



SyncMaster 225UW



Instalarea Driverului



Instalarea Programului





Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

- Precauții
- Introducere
- Conexiuni
- Utilizarea software-ului
- Reglarea monitorului
- Depanare
- Specificații
- Informații

○ Precauții

Notăție Alimentare Instalare Curățare și utilizare Altele

▶ Notăție

Vă rugăm să citiți instrucțiunile de siguranță de mai jos, deoarece acestea sunt destinate să prevină deteriorarea proprietății sau rănirea utilizatorului.

! Avertisment / Atenționare



Nerespectarea instrucțiunilor notate cu acest simbol, poate duce la vătămări sau deteriorarea echipamentului.

! Convenții notaționale



Interzis



Asigurați-vă întotdeauna că a fost citit și înțeles



Nu demontați



Deconectați ștecherul din priză



Nu atingeți



Împământare pentru evitarea șocurilor electrice

Notăție Alimentare Instalare Curățare și utilizare Altele

▶ Alimentare



Setați PC-ul pe DPMS dacă nu îl utilizați o perioadă mai lungă de timp. Dacă folosiți un economizor de ecran (sau screen saver), setați-l pe modul de ecran activ.


Imaginile de aici sunt doar pentru referință și nu se aplică în toate cazurile (sau țările).

[Scurtătură la instrucțiunile pentru anti-remanență](#)

▶ Nu utilizați ștechere deteriorate sau uzate.




- ▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

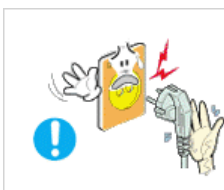


- ❑ Nu scoateți ștecherul din priză trăgând de cablu și nu atingeți ștecherul cu mâinile ude.

- ▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

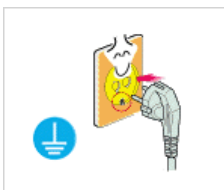


- ❑ Utilizați numai ștechere și prize cu împământare.

- ▶ O împământare neadecvată poate cauza șoc electric sau deteriorarea echipamentului. (Numai echipamente din Clasa I.)

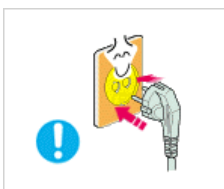


- ❑ Conectați cablul de alimentare ferm, în așa fel încât să nu se poată desprinde.

- ▶ O conectare defectuoasă poate provoca incendiu.

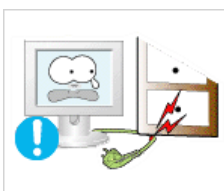


- ❑ Nu îndoiți cablul și nu plasați obiecte grele pe acesta astfel putând cauza defectarea lor.

- ▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

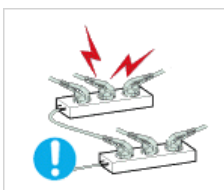

- ❑ Nu conectați prea multe prelungitoare sau ștechere într-o singură priză.

- ▶ Acest lucru poate cauza un incendiu.

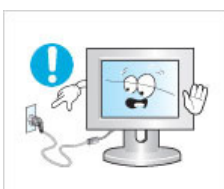

- ❑ Nu deconectați cablul de alimentare în timpul utilizării monitorului.

- ▶ O supratensiune poate provoca deconectarea și poate conduce la defectarea monitorului.



- ❑ Nu utilizați cablul de alimentare atunci când conectorul sau mufa este prăfuită.

- ▶ În cazul în care conectorul sau mufa cablului de alimentare este prăfuită, curățați-o cu o cârpă uscată.

- ▶ Utilizarea cablului de alimentare cu o mufă sau un conector prăfuit poate conduce la electrocutare sau incendiu.

- ❑ Pentru a deconecta aparatul de la sursa electrică, trebuie scos ștecherul din priză, în consecință priza trebuie să se afle la îndemână.



- ▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.


Notăție Alimentare Instalare Curățare și utilizare Altele

▶ Instalare




Consultați un centru de service autorizat înainte de a instala produsul într-un mediu cu praf excesiv, cu temperaturi excesiv de ridicate sau scăzute, cu umiditate prea mare, în care sunt utilizate soluții chimice sau într-un aeroport sau o gară în care produsul este utilizat continuu, timp de 24 ore.

În caz contrar, monitorul poate suferi defecțiuni grave.

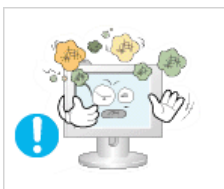


- ▶ Amplasați monitorul într-un loc cu umiditate redusă și ferit de praf.

- ▶ În caz contrar, în interiorul monitorului se poate produce un șoc electric sau un incendiu.

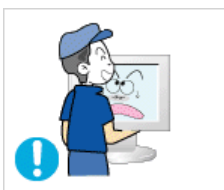


- ▶ Nu scăpați monitorul în timpul mutării acestuia.

- ▶ Puteți să vă răniți sau să deteriorați aparatul.

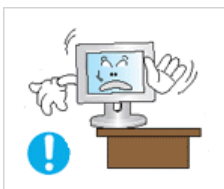


- ▶ Plasați monitorul pe o suprafață plată, astfel încât baza monitorului să nu depășească limita suprafeței.

- ▶ În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale.

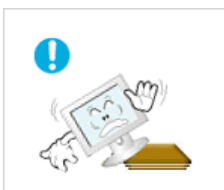

- ▶ Nu poziționați produsul pe o suprafață instabilă sau îngustă.

- ▶ Poziționați produsul pe o suprafață netedă și stabilă, pentru a evita căderea acestuia, care poate provoca rănirea persoanelor aflate în apropiere, în special a copiilor.

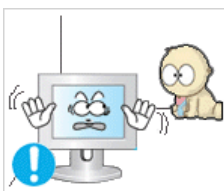


- ▶ Nu poziționați produsul pe podea.

- ▶ Este posibil ca cineva, în special copiii, să se împiedice de el.




- ▶ PENTRU A PREVENI RĂSPÂNDIREA FOCULUI, NU ȚINEȚI LUMÂNĂRI SAU ALTE FLĂCĂRI DESCHISE ÎN APROPIEREA PRODUSULUI NICIODATĂ.


- ▶ În caz contrar, poate apărea riscul de incendiu.

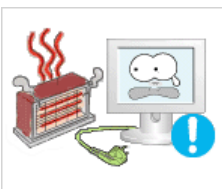

- ❑ Evitați apropierea dispozitivelor de încălzire de cablul de alimentare.
 - ▶ Topirea izolației poate conduce la electrocutare sau incendiu.

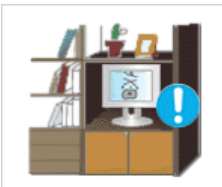

- ❑ Nu instalați produsul în spații cu ventilare deficitară, precum rafturi, dulapuri etc.
 - ▶ Orice creștere a temperaturii interne poate provoca incendiu.

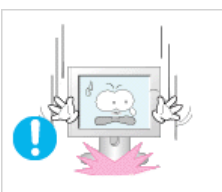

- ❑ Așezați cu atenție monitorul pe suprafața de lucru.
 - ▶ Exiastă riscul de a se deteriora sau strica.



- ❑ Nu așezați monitorul cu fața în jos.
 - ▶ Suprafața tubului catodic se poate deteriora.



- ❑ Instalarea unui suport de perete trebuie efectuată de personal calificat.
 - ▶ Instalarea de către personal necalificat poate duce la vătămări corporale. Utilizați întotdeauna sistemul de prindere specificat în Manualul Utilizatorului.



- ❑ La instalarea produsului, asigurați-vă că respectați distanța minimă față de perete (10 cm/4 inch), pentru a asigura o ventilare corespunzătoare.
 - ▶ Ventilația necorespunzătoare poate determina creșterea temperaturii interioare, fapt ce scurtează perioada de viață a componentelor și scade performanțele produsului.



- ❑ Nu lăsați ambalajul de plastic (sacul) la îndemâna copiilor.
 - ▶ Ambalajul de plastic (sacul) poate provoca sufocarea în cazul în care copiii se joacă cu el.

Notăție Alimentare Instalare Curățare și utilizare Altele

▶ Curățare și utilizare

Curățați carcasa monitorului sau suprafața tubului catodic cu o cârpă moale, ușor umezită.



- ❑ Nu pulverizați detergent direct pe monitor.
 - ▶ Acest lucru poate cauza deteriorarea acestuia, un șoc electric sau un incendiu.




- ❑ Utilizați detergentul recomandat și o cârpă moale.




- ❑ În cazul în care ștecherul este prăfuit sau murdar, curățați-l bine cu o cârpă uscată.
 - ▶ Un contact murdar poate reprezenta pericol de șoc electric sau incendiu.



- ❑ Asigurați-vă că ați deconectat cablul de alimentare înainte de a curăța produsul.
 - ▶ În caz contrar, poate apărea riscul de electrocutare sau incendiu.

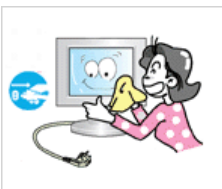

- ❑ Deconectați cablul de alimentare din priză și ștergeți produsul cu o cârpă moale și uscată.
 - ▶ Nu utilizați nici un fel de substanțe chimice, precum ceară, benzen, alcool, diluant, insecticid, odorizant de cameră, lubrifiant sau detergent.

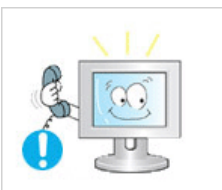

- ❑ O dată pe an contactați un [Centru de Service](#) sau un Centru de Clienți pentru o curățire interioară.
 - ▶ Păstrați interiorul produsului curat.
Praful acumulat în interior de-a lungul unei perioade îndelungate poate cauza defecțiuni sau incendii.

Notăție Alimentare Instalare Curățare și utilizare Altele

Altele



- ❑ Nu demontați capacul (sau spatele).
 - ▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.
Pentru service, adresați-vă personalului calificat.



▶ Dacă monitorul dumneavoastră nu funcționează normal - mai ales dacă scoate sunete neobișnuite sau mirosuri - deconectați-l imediat de la rețeaua de energie electrică și [contactați un dealer autorizat sau un service](#).

▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.



▶ Evitați prezența produsului în spații expuse la ulei, fum sau umezeală; nu trebuie montat în interiorul unui autovehicul.

▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

În mod special evitați să utilizați monitorul lângă apă sau în aer liber unde ar putea fi expus la intemperii.




▶ În cazul în care monitorul cade sau carcasa este deteriorată, opriți monitorul și deconectați cablul de alimentare. Contactați imediat un [Centru de Service](#).

▶ Monitorul poate fi defect, poate cauza un șoc electric sau un incendiu.




▶ Pe timp de furtună sau descărcări electrice, sau în cazul neutilizării calculatorului pentru mai mult timp, acesta trebuie deconectat de la priză.

▶ Nerespectarea acestei cerințe, poate reprezenta pericol de șoc electric sau de incendiu.

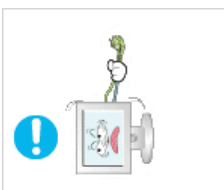

▶ Nu încercați să mutați monitorul trăgând numai de fir sau de cablul pentru semnal.

▶ Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.

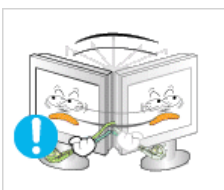


▶ Nu mișcați monitorul de la dreapta la stânga, trăgând de cablul de alimentare sau de cel de semnal video.

▶ Acest lucru poate cauza defecțiuni, un șoc electric sau un incendiu datorită deteriorării cablului.



▶ Nu acoperiți orificiile de ventilație ale carcasei monitorului .

▶ O ventilație neadecvată poate cauza defecțiuni sau chiar un incendiu.

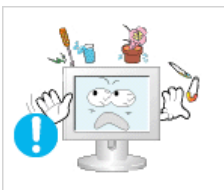

▶ Nu așezați recipiente cu apă, produse chimice sau obiecte mici de metal pe monitor.

▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric sau un incendiu.

Dacă pătrunde lichid în monitor, scoateți din priză cablul de alimentare și contactați [centrul de service](#).

▶ Evitați apropierea produsului de spray-uri sau alte recipiente cu substanțe chimice inflamabile.



- ▶ Poate apărea riscul de explozie sau incendiu.



- ▶ Nu introduceți niciodată obiecte metalice în orificiile carcasei monitorului.

- ▶ Acest lucru poate cauza un șoc electric, un incendiu sau vătămări.



- ▶ Nu introduceți obiecte metalice (de ex. tije sau sârmă) sau obiecte inflamabile (de ex. hârtie sau bețe de chibrit) în orificiile de ventilare, în conectorul pentru căști sau în conectorii AV.

- ▶ Riscați să provocați un incendiu sau să vă electrocuțați.
În cazul pătrunderii unor substanțe străine sau a apei în interiorul produsului, opriți produsul, deconectați ștecherul de la rețea și contactați [centrul de service](#).



- ▶ Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare.

- ▶ Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).



- ▶ Reglați rezoluția și frecvența la nivelul potrivit pentru modelul de monitor deținut.

- ▶ O rezoluție reglată greșit poate fi cauza unei calități nedorite a imaginii.

22 inch (55 cm) - 1680 X 1050




- ▶ Când utilizați căștile, țineți volumul la un nivel potrivit.

- ▶ Un nivel ridicat al volumului poate dăuna auzului.



- ▶ Vizionarea îndelungată de la o distanță prea mică poate conduce la deteriorarea vederii.

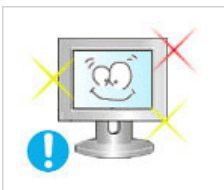

- ▶ Pentru a vă menaja ochii, la fiecare oră pe care o petreceți în fața monitorului, se recomandă să luați o pauză de 5 minute.

- ▶ Nu montați produsul pe o suprafață instabilă, denivelată sau supusă vibrațiilor.




- ▶ În caz de cădere, produsul se poate deteriora sau pot surveni vătămări corporale. Utilizarea produsului într-o locație supusă vibrațiilor poate scurta durata de viață a acestuia sau provoca un incendiu.



- ▶ La mutarea monitorului, închideți și deconectați cordonul de alimentare. Înainte de a muta monitorul, asigurați-vă că toate cablurile, inclusiv cele de antenă și cele conectate la alte dispozitive sunt deconectate.

- ▶ Dacă nu l-ați deconectat, acestea se pot defecta sau pot provoca un incendiu sau șoc electric.

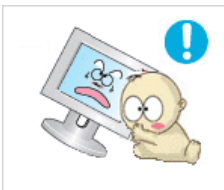


- ▶ Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor, deoarece aceștia l-ar putea deteriora agățându-se de el.

- ▶ Căderea produsului poate provoca vătămări fizice și chiar deces.



- ▶ Dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp, păstrați produsul neconectat.

- ▶ În caz contrar, există riscul generării de căldură ca urmare a acumulării impurităților sau din cauza izolației deteriorate, ceea ce poate conduce la electrocutare sau incendiu.

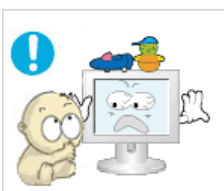

- ▶ Nu așezați lucrurile preferate ale copiilor (sau orice altceva care i-ar putea tenta) pe produs.


- ▶ Copiii ar putea încerca să se cațere pe produs pentru a ajunge la un obiect. Produsul ar putea cădea, provocând vătămări fizice sau chiar deces.



- ▶ La ridicarea sau mutarea monitorului, nu îl ridicați cu capul în jos când îl țineți numai de stativ.

- ▶ În caz contrar monitorul poate cădea și poate fi deteriorat sau poate provoca vătămări corporale.

▶ Poziții corecte în timpul utilizării monitorului

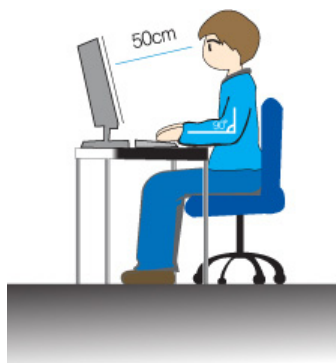

- ▶ Încercați să păstrați o poziție corectă în timpul utilizării monitorului.

- Păstrați-vă spatele drept.
- Păstrați o distanță de aproximativ 45 - 50 cm între ochii dvs. și ecranul monitorului. Priviți ecranul de la un nivel puțin mai ridicat decât acesta și poziționați monitorul drept în fața dvs.
- Înclinați monitorul în sus cu 10 - 20 de grade. Ajustați înălțimea monitorului în așa fel încât partea superioară a monitorului să se afle puțin sub nivelul ochilor.
- Ajustați unghiul monitorului în așa fel încât să nu se reflecte lumina în ecran.
- Încercați să vă păstrați brațele perpendiculare față de corp. Păstrați brațele la același nivel cu mâinile.
- Mențineți cotul în unghi drept.

- Mențineți unghiul genunchilor mai mare de 90 de grade. Nu lăsați picioarele să atârne deasupra podelei. Ajustați poziția brațelor astfel încât să se afle mai jos decât inima.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică și electronică) - Numai pentru Europa



Marcajele de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale.

Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice.

Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială.

INFORMAȚII DESPRE PRODUS (Fără latență a imaginii)

Monitoare și televizoarele LCD pot avea o latență a imaginii la comutarea de la o imagine la alta, mai ales în cazul în care înainte a fost afișată o imagine staționară pentru mai mult timp. Acest ghid vă demonstrează utilizarea corectă a produselor cu cristale lichide pentru a le proteja de latența imaginii.

● **Garanție**

Garanția nu acoperă defecțiunile provocate de remanența imaginii. Efectele de burn-in nu sunt acoperite de garanție.

● **Ce este latența imaginii?**

În timpul operării normale a unui panou LCD, nu va apărea latența imaginii pixelilor. Totuși, dacă aceeași imagine este afișată un timp îndelungat, se va acumula o mică diferență în încărcătura electrică între cei doi electrozi între care se află cristallul lichid. Acest lucru poate determina cristallul lichid să se întărească în unele zone de pe ecran. Astfel, imaginea anterioară este reținută chiar dacă se trece la o nouă imagine video. Toate tipurile de ecrane, inclusiv cele LCD, au o latență a imaginii. Aceasta nu constituie un defect al produsului.

Pentru a proteja monitorul LCD de latența imaginii, vă rugăm urmați instrucțiunile de mai jos

● **Modul Oprit, Economizor de Ecran sau Economizor de Energie**

Exemplu)

- La utilizarea unui model staționar, opriți alimentarea.
 - Opriți monitorul timp de 4 ore după 20 de ore de utilizare
 - Opriți monitorul timp de 2 ore după 12 de ore de utilizare
- Utilizați un economizor de ecran (screen saver) dacă este posibil
 - Se recomandă utilizarea unui economizor de ecran într-o singură culoare sau a unei imagini în mișcare.
- Setati oprirea monitorului cu ajutorul Schemei de Alimentare din Proprietăți de Afișare din PC-ul dumneavoastră.

● **Sugestii pentru aplicații specifice**

Exemplu) Aeroporturi, stații de tranzit, burse, bănci, și sisteme de control
Recomandăm urmarea indicațiilor de mai jos pentru configurarea programului de afișare:

● **Ciclu de afișare a informației împreună cu o Siglă sau o imagine în mișcare**

Exemplu) Ciclu: Afișarea de informații timp de 1 oră, urmată de o Siglă pe ecran sau o imagine în mișcare, timp de 1 minut.

● **Schimbarea periodică a informațiilor despre culoare (Utilizați 2 culori diferite)**

Exemplu) Prin rotație o dată la 30 de minute, schimbați informațiile a 2 culori



Evitați utilizarea unei combinații de caractere și culoare de fundal cu diferențe mari de luminanță.

Evitați utilizarea nuanțelor de Gri, care pot cauza cu ușurință latența imaginii.

- Evitați: Culori cu mari diferențe de luminanță (Alb, Negru, Gri)


Exemplu)



- Setări recomandate: Culori strălucitoare, cu diferențe mici de luminanță

- Schimbați culoarea caracterelor și a fundalului la fiecare 30 de minute

Exemplu)



- O dată la 30 de minute modificați caracterele prin mișcarea acestora.
Exemplu)




- Cea mai bună metodă de protejare a monitorului împotriva fenomenului de latență a imaginii este să configurați calculatorul pentru operarea unui Economizor de Ecran (Screen Saver), atunci când calculatorul nu este utilizat.

Latența imaginii poate să nu apară atunci când panoul LCD este utilizat în condiții normale.

Condițiile normale sunt întrunite atunci când imaginile video se modifică încontinuu. Atunci când panoul LCD este utilizat un timp mai îndelungat, afișând o imagine fixă, (-peste 12 ore-), pot apărea mici diferențe de tensiune între electrozii care acționează cristallul lichid (LC) dintr-un pixel. Diferența de tensiune între electrozi se mărește cu timpul, cauzând înclinarea cristalelor lichide. Atunci când se întâmplă acest lucru, și când imaginea de pe ecran este schimbată, cea anterioară poate fi încă văzută. Pentru a preveni acest lucru, diferența de tensiune acumulată trebuie micșorată.



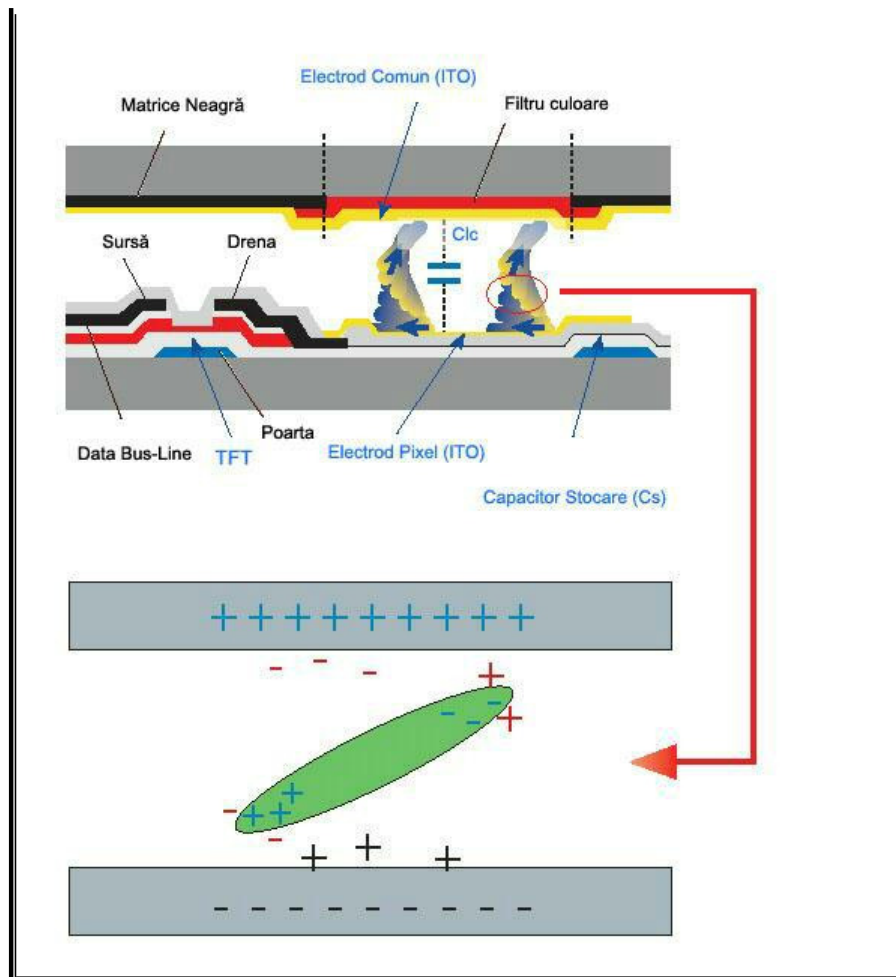

- Monitorul nostru LCD este în conformitate cu standardul ISO13406-2, Pixel Fault Class II.



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| ■ Precauții | ■ Introducere | ■ Conexiuni | ■ Utilizarea software-ului |
| ■ Reglarea monitorului | ■ Depanare | ■ Specificații | ■ Informații |

○ Introducere

Conținutul pachetului Monitorul dvs.

▶ Conținutul pachetului

Asigurați-vă că următoarele accesorii au fost livrate împreună cu monitorul.
Dacă unul dintre ele lipsește, [contactați furnizorul](#).
Pentru cumpărarea componentelor opționale, [contactați furnizorul local](#).

▶ Despachetarea

▶ După instalarea standului




Monitor

▶ După plierea standului



Monitor & Stand simplu

▶ Manual

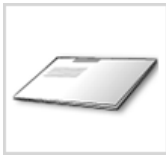

Ghid instalare rapidă




Certificat de garanție
Card de înregistrare
(Nu este disponibil pentru toate regiunile)




Manualul utilizatorului, Driver de monitor, CD cu software-ul Natural Color & MagicTune™

► Cablu

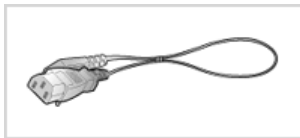

Cablul de alimentare

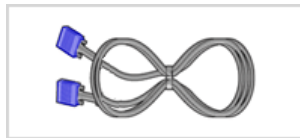


Cablu RGB-IN



Cablu USB

► Comercializat separat

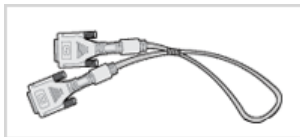

Cablu S-Video

► Altele




Cârpă pt. curățare

✂ Se va aplica numai la modelele negre sau foarte lucioase.

Conținutul pachetului Monitorul dvs.

► Monitorul dvs.

► Partea frontală

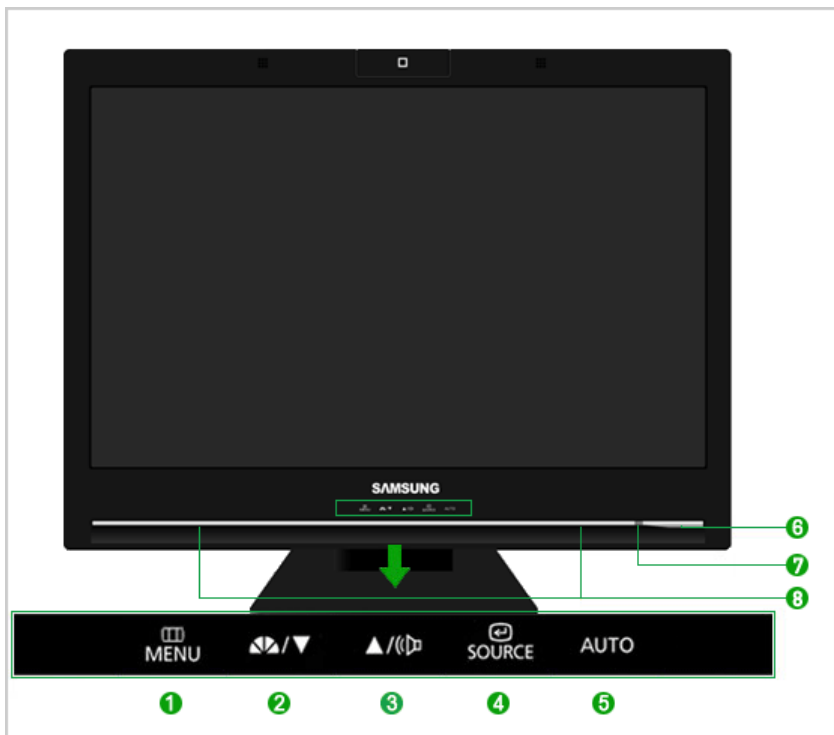

- 1** Butonul MENU [MENU] Deschide meniul OSD. Se utilizează și pentru a ieși din meniul OSD sau pentru a reveni la meniul anterior.
- 2,3** Butonul Ajustare [V/▲] Aceste butoane vă permit selectarea și setarea opțiunilor din meniu.
- 2** Butonul MagicBright™ [▲▲] MagicBright™ este o nouă caracteristică ce oferă setări de vizionare optime în funcție de conținutul imaginii de pe ecran. În acest moment sunt disponibile 6 moduri distincte: Custom, Text, Internet, Game, Sports și Movie. Fiecare mod are o valoare preconfigurată pentru luminozitate. Puteți selecta cu ușurință una dintre cele 6 setări apăsând pe butonul 'MagicBright™'.

 - 1) Custom
Deși sunt alese cu grijă de inginerii noștri, aceste valori preconfigurate pot să nu fie confortabile pentru ochii dumneavoastră, depinzând de gustul fiecăruia. În cazul în care valorile preconfigurate nu sunt pe gustul dvs., puteți regla Luminozitatea și Contrastul utilizând meniul OSD.
 - 2) Text
Pentru documentație sau lucrări ce implică mult text.
 - 3) Internet
Pentru a lucra cu un conținut variat, ce implică atât grafică cât și text.
 - 4) Game
Pentru vizionarea de filme și jocuri.
 - 5) Sports
Pentru vizionarea de filme ca de exemplu Competiții Sportive.
 - 6) Movie
Pentru vizionarea filmelor ca de exemplu un film pe DVD sau Video CD.

>> [Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)
- 3** Butonul pentru volum [D] Când meniul OSD nu se află pe ecran, apăsați butonul pentru a regla volumul.
>> [Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)
- 4** Butonul Introducere [SOURCE] / Butonul SOURCE Activează un articol evidențiat din meniu. / La apăsarea butonului 'SOURCE', se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis. (La apăsarea butonului 'SOURCE' (Sursă) pentru a schimba modul de intrare, în colțul din stânga sus al ecranului va apărea un mesaj care va indica modul curent - Analog, Digital.)
✗ Dacă selectați modul Digital monitorul trebuie conectat la placa video cu port DVI digital, cu ajutorul cablului DVI.
>> [Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)
- 5** Butonul AUTO Utilizați acest buton pentru acces direct la funcția de autoreglare.

>> [Faceți clic aici pentru a vedea un exemplu animat.](#)

- | | | |
|----------|---------------------------|---|
| 6 | Butonul Pornire [⏻] | Utilizați acest buton pentru pornirea și oprirea monitorului. |
| 7 | Indicatorul de alimentare | În acest mod, veți putea observa starea de alimentare generală a sistemului. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Power Saver (Economisire energie) . |
| 8 | Boxe | Puteți auzi sunetul conectând placa de sunet a calculatorului dvs. la monitor. |

✘ Consultați secțiunea [PowerSaver](#) descrisă în manual pentru mai multe informații cu privire la funcția de economisire a energiei. Pentru a economisi energia electrică, închideți monitorul dacă nu aveți nevoie de el, sau dacă îl lăsați nesupravegheat pentru mai mult timp.

▶ Partea din spate



✘ Configurația părții din spate a monitorului poate varia de la un produs la altul.

1 POWER



- **POWER**
: Conectați cablul de alimentare la conectorul POWER din spatele monitorului.



2 DVI IN

- **DVI IN**
: Conectați cablul DVI la portul **DVI IN** din partea din spate a monitorului.



3 RGB-IN /




- A** RGB-IN
: Conectați mufa RGB din partea posterioară a monitorului la computer.
- B** 
: Conectați portul  al monitorului și portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu USB.




4 Kensington Lock



- Sistemul de blocare Kensington se utilizează pentru asigurarea sistemului atunci când acesta este utilizat într-un spațiu public.
(Dispozitivul de blocare trebuie achiziționat separat.)
Pentru a utiliza un dispozitiv de blocare, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

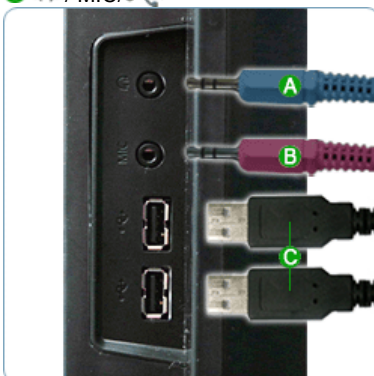5 / MIC /



- A** 
: Mufă de ieșire pentru căști
- B** MIC
:
- B** 
: Conectați portul  al monitorului USB la un alt dispozitiv USB cu ajutorul unui cablu USB.

※ Consultați secțiunea [Conectarea monitorului](#) pentru mai multe informații privitoare la cablurile de conectare.

Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.


- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| ■ Precauții | ■ Introducere | ■ Conexiuni | ■ Utilizarea software-ului |
| ■ Reglarea monitorului | ■ Depanare | ■ Specificații | ■ Informații |

○ Conexiuni

Conectarea cablurilor Utilizarea stativului

▶ Conectarea cablurilor

▶ Conectarea la calculator

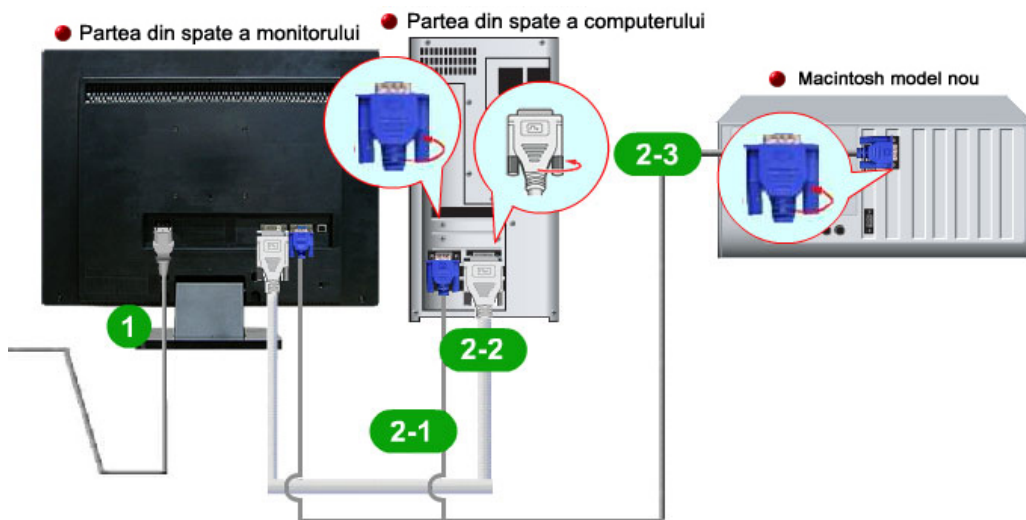

- 1 Conectați cablul de alimentare al monitorului dumneavoastră la conectorul de alimentare din partea din spate a monitorului.
Introduceți ștecherul cablului de alimentare al monitorului într-o priză apropiată.

- 2 Folosiți o conexiune adecvată pentru calculatorul dvs.

2-1 Utilizarea conectorului RGB-IN (Analogic) de pe placa video.

- Conectați cablul de semnal la portul RGB-IN, cu 15 pini din partea din spate a monitorului.



[RGB-IN]

2-2 Utilizarea conectorului DVI (Digital) de pe placa video.

- Conectați cablul DVI la portul DVI IN din partea din spate a monitorului.



[DVI-IN]





2-3 Conectarea la un Macintosh.

- Conectați monitorul la computerul Macintosh cu ajutorul cablului de conectare RGB-IN.

✗ Dacă monitorul și calculatorul sunt conectate, le puteți porni pentru a le utiliza.

▶ Conectare USB



Porniți monitorul și PC-ul. În cazul conectării cablului  A la conectorul  A al monitorului și cablul  B la conectorul  B al PC-ului, programele de instalare pentru microfon și camera video sunt efectuate automat.


Puteți utiliza un dispozitiv USB cum ar fi un mouse, o tastatură, un Memory Stick sau o unitate hard


disk externă, conectându-le la  B al monitorului, nefiind nevoie să le conectați la computer.





Componenta USB port (Port USB) a monitorului acceptă interfața USB 2,0 certificată High-Speed.

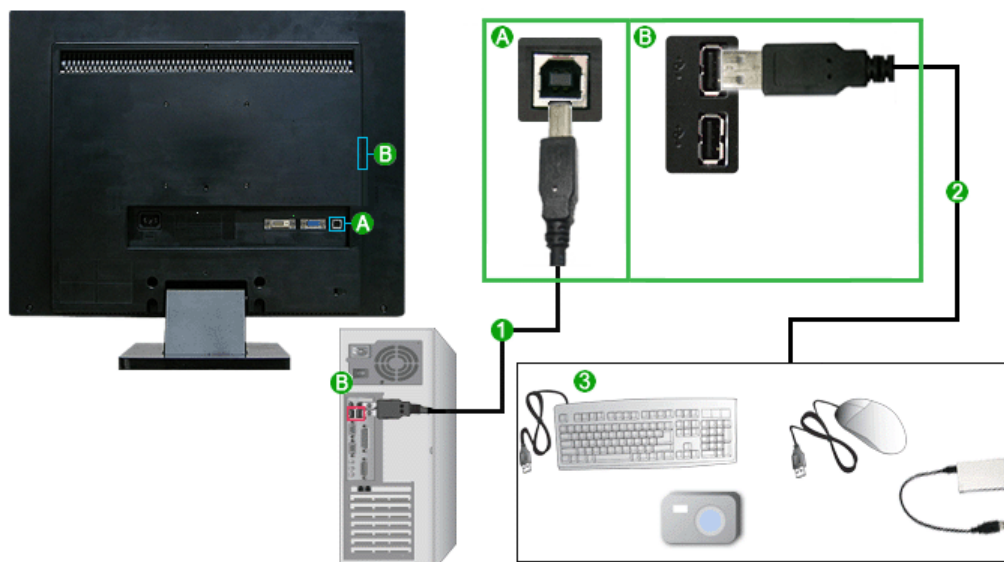
	High speed	Full speed	Low speed
Rată de transfer de date	480 Mbps	12 Mbps	1.5 Mbps





1 Conectați portul  A al monitorului și portul USB al calculatorului cu ajutorul unui cablu USB.



Pentru a utiliza  B, trebuie să conectați  A la computer.

Asigurați-vă că utilizați cablul USB furnizat împreună cu acest monitor, pentru a conecta portul  B al monitorului la portul USB al computerului.

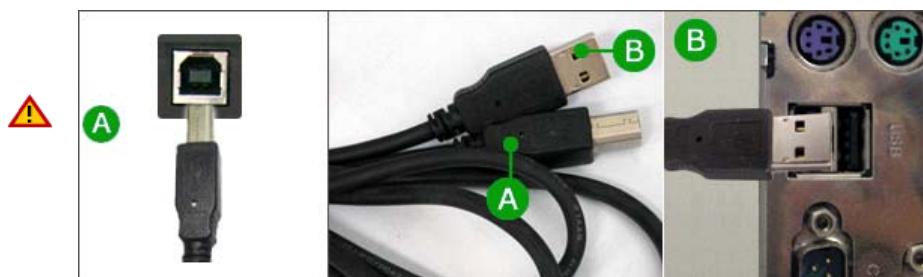


2 Conectați portul  B al monitorului USB la un alt dispozitiv USB cu ajutorul unui cablu USB.

3 Procedurile de utilizare sunt aceleași ca la utilizarea unui dispozitiv extern conectat la computer.

- Puteți conecta și utiliza o tastatură și un mouse.
- Puteți reda un fișier dintr-un dispozitiv media.
(Exemple de dispozitive media: MP3, cameră foto digitală etc.)
- Puteți rula, muta, copia sau șterge fișierele de pe un dispozitiv de stocare.
(Exemple de dispozitive de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri, player MP3 cu hard disc etc.)
- Puteți utiliza alte dispozitive USB care pot fi conectate la un computer.



- Nu deconectați cablul USB în timpul instalării.
Este posibil ca programul să nu fie instalat complet sau să nu funcționeze normal.
- La conectarea unui dispozitiv la portul  B al monitorului, conectați dispozitivul utilizând un cablu adecvat pentru acel dispozitiv.
(Pentru achiziționarea cablului și a dispozitivului extern, apelați la centrul de service)

- corespunzător acelui produs.)
- Compania nu este răspunzătoare pentru problemele sau deteriorările survenite la un dispozitiv extern provocate de utilizarea unui cablu neautorizat pentru conectare.
 - Anumite produse nu respectă standardul USB, și pot provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului.
 - Dacă dispozitivul funcționează necorespunzător chiar și atunci când este conectat la computer, contactați centrul de service corespunzător dispozitivului sau computerului.

Conectarea cablurilor Utilizarea stativului

Utilizarea stativului

- ✘ Acest monitor acceptă mai multe tipuri de suporturi standard VESA. Pentru a instala un suport VESA suportul monitorului trebuie pliat sau îndepărtat.

Unghi de înclinare



- ✘ Monitorul poate fi înclinat într-un unghi variind între 0 și 23 de grade.



Atașarea suportului

- ✘ Acest monitor este compatibil cu un placă de montare VESA 100 mm x 100 mm



-  Monitorul
-  Placa de montare a suportului (Opțiune)

1. Opriți monitorul și deconecteți cablul de alimentare.
2. Așezați monitorul răsturnat cu fața în jos pe o suprafață plană cu o pernă dedesubt, pentru a proteja ecranul.
3. Deșurubați cele două șuruburi și scoateți suportul de pe monitorul LCD.
4. Aliniați placa de montare cu orificiile de pe capacul din spate al plăcii de montare și fixați-o cu cele patru șuruburi livrate împreună cu suportul tip braț, cu suportul de montare pe perete sau alt tip de suport.



- Nu utilizați șuruburi mai lungi decât dimensiunile standard, deoarece acest lucru poate deteriora interiorul Monitorului.
- Pentru suporturile de perete care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA, lungimea șuruburilor poate fi diferită în funcție de specificațiile lor.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă specificațiile referitoare la șuruburi ale standardului VESA.
Nu strângeți șuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate deteriora produsul sau poate determina căderea produsului, conducând la vătămări corporale.
Samsung nu este răspunzător pentru aceste tipuri de accidente.
- Samsung nu este răspunzător pentru deteriorarea produsului sau vătămări corporale survenite în urma utilizării unui suport de perete nespecificat sau neconform cu standardul VESA sau în cazul în care consumatorul nu respectă instrucțiunile de instalare ale produsului.



- Pentru a prinde monitorul de perete trebuie să achiziționați setul de prindere de perete, care vă permite să instalați monitorul la cel puțin 10 cm depărtare de suprafața peretelui.
- Pentru mai multe informații se va contacta Centrul de Service Samsung. Samsung Electronics nu este responsabilă pentru utilizarea unui suport altul decât cele specificate.
- **Utilizați un suport de montare pe perete conform standardelor internaționale.**



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| ■ Precauții | ■ Introducere | ■ Conexiuni | ■ Utilizarea software-ului |
| ■ Reglarea monitorului | ■ Depanare | ■ Specificații | ■ Informații |

↑ TOP

↑ MAIN

↑ ↺

○ Utilizarea software-ului

[Comunicații unificate](#)[Instalarea driverului pentru monitor](#)[Natural Color](#)[MagicTune™](#)

Acest monitor poate fi utilizat ca un monitor normal pentru comunicații video și pentru vizualizarea fișierelor multimedia prin simpla conectare a cablului electric și a cablului USB la PC.

▶ Minimum baseline spec


- Intel Pentium4 1,73 GHz sau o versiune superioară sau un procesor AMD echivalent
- Microsoft Windows XP Service Pack2(SP2), Windows Vista
- 256MB RAM, USB2.0

▶ Comunicații unificate




▶ Configurare automată pentru camera web, microfon și boxă

- 1 Conectați monitorul și PC-ul utilizând un cablu USB, ca în figura de mai jos.

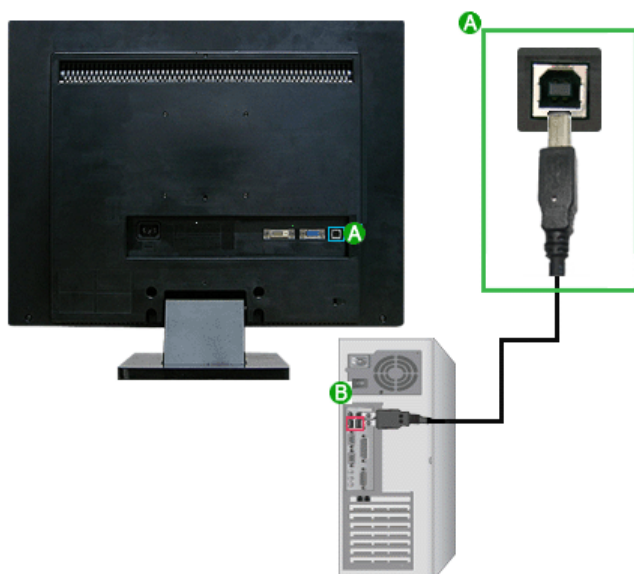

2 Camera web, microfonul și boxa vor fi configurate automat și vor apărea în bara de stare.

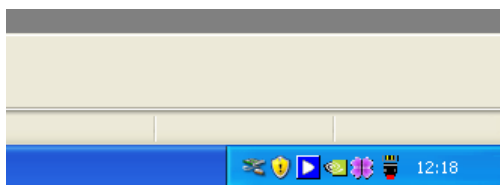


- ✗ În cazul în care camera este recunoscută ca dispozitiv USB1.1, calitatea ecranului poate scădea și poate apărea zgomot. Asigurați-vă că faceți upgrade la USB 2.0.
- ✗ Din cauza caracteristicilor de comunicare USB, dispozitivul este recunoscut de fiecare dată când este oprit și pornit. După finalizarea procesului de recunoaștere, îl puteți utiliza normal.
- ✗ Dacă scoateți cablul în timp ce PC-ul recunoaște un dispozitiv USB, poate surveni o eroare gravă la PC.
- ✗ Nu răsuciți camera prea brutal. Acest lucru poate determina o defectare a produsului.
- ✗ Asigurați-vă că ați scos cablul USB după ce faceți clic pe pictograma <Eliminare hardware în siguranță> în bara de sarcini a PC-ului dvs. și descărcarea dispozitivului USB din Windows.

Precauții la instalare

1. Nu deconectați niciodată cablul USB de la portul USB în timpul desfășurării instalării automate.
(Instalarea durează aproximativ un minut. Dacă deconectați portul USB în timpul instalării, există riscul survenirii unei probleme severe la PC.)
2. Nu opriți monitorul în timpul desfășurării instalării automate.
(Dacă opriți monitorul în timpul instalării, există riscul survenirii unei probleme severe la PC.)
3. Este posibil ca ecranul să clipească la finalizarea instalării automate.
(Acest lucru survine atunci când echipamentul PC recunoaște monitorul ca dispozitiv USB. Aceasta nu este o defecțiune.)
4. După finalizarea instalării automate, configurați poziția și rezoluția pentru monitoarele din fila [Settings (Setări)] a ferestrei [Display Properties (Proprietăți afișare)].
(Rezoluția optimă a acestui monitor UC este 1680 x 1050.)
5. Dacă schimbați portul USB după ce computerul dvs. recunoaște un dispozitiv USB, este posibil să apară o eroare de recunoaștere a unui dispozitiv USB.
(Trebuie să eliminați și să reinstalați driver-ul.)

Dacă instalarea eșuează

- ✗ Dacă instalarea este întreruptă din cauza eșecului Expertului pentru hardware nou, faceți clic dreapta pe Computerul meu și faceți clic pe Proprietăți - Proprietăți sistem - fila Hardware. Faceți clic pe Device Manager și reinstalați driverul urmând etapele de mai jos.

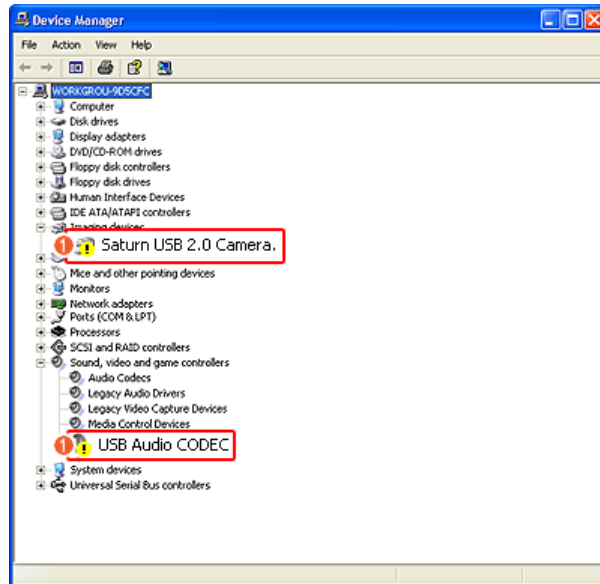


- ❶ Simbolul care indică faptul că instalarea dispozitivului a eșuat este afișat ca în ❶
- ❷ În acest caz, faceți clic pe "Scanare după modificări hardware" pentru a rula din nou Expertul de configurare
În acest moment, dacă instalarea eșuează, faceți clic pe ❶ și apoi clic dreapta. Selectați 'Driver Update (Actualizare driver)' din meniul afișat.


► Verificarea configurației

✂ După instalare, verificați configurația urmând aceste etape:


- ❶ Clic dreapta pe Computerul meu, clic pe Proprietăți - Proprietăți sistem - fila Hardware.

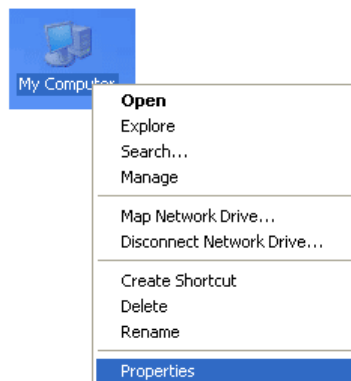

- ❷ Clic pe Device Manager.

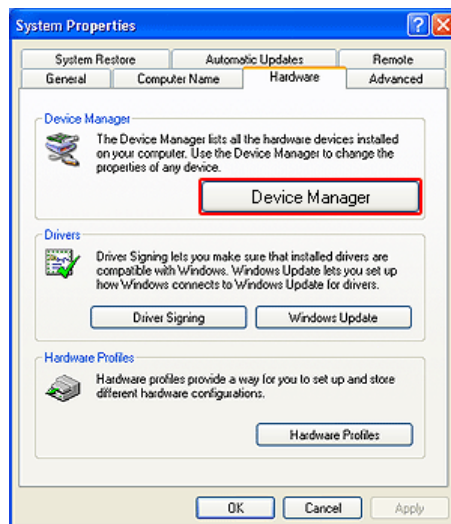

- 3 Va fi afișată o listă cu dispozitivele instalate, ca în figura de mai jos.

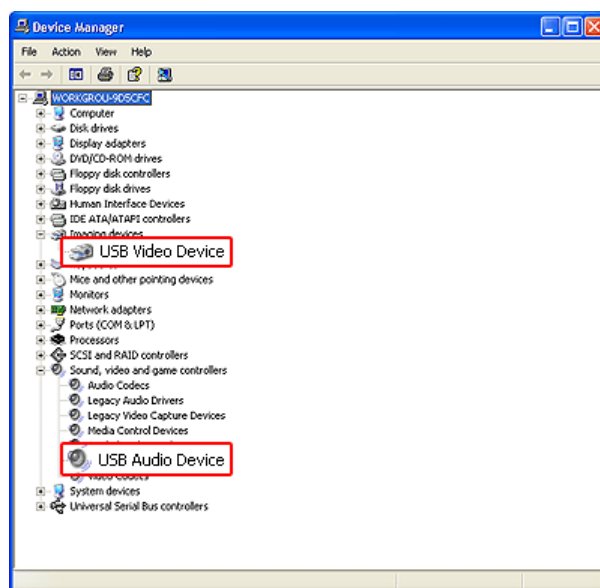


► Verificarea configurării camerei Web

- 1 Faceți dublu clic pe Computerul meu de pe desktop-ul Windows.
- 2 Faceți dublu clic pe dispozitivul video USB. Ar trebui să constatați configurarea normală a camerei web, ca în figura de mai jos.




▶ Verificarea configurării microfonului și a boxei

❶ Faceți dublu clic pe Sunete și dispozitive audio din Panoul de control.

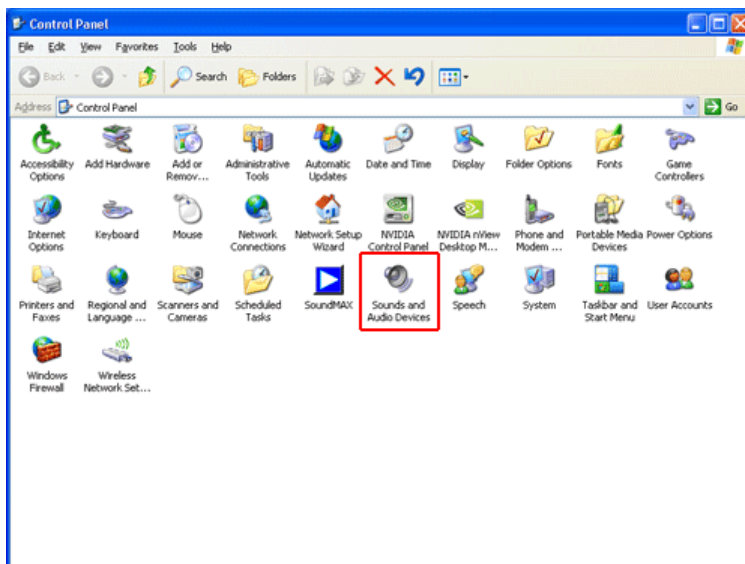

❷ Selectați fila Voce și faceți clic pe Testare hardware.

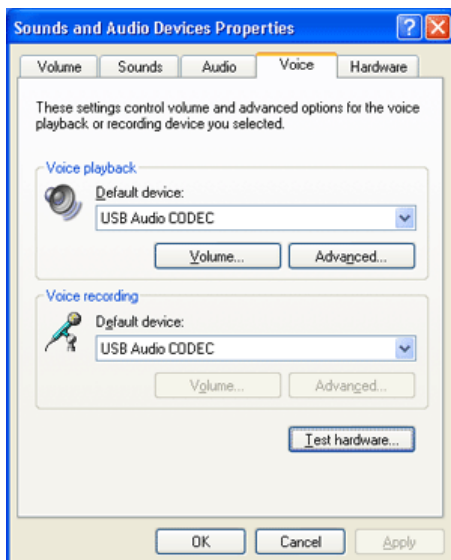

✘ Dacă sunetul monitorului dvs. este prea slab, reglați volumul după ce setați la maxim volumul calculatorului.

③ Urmați etapele descrise mai jos. Ar trebui să constatați că microfonul și boxa au fost configurate.



► UC Monitor Limitations

- ① Acest monitor este un monitor UC și, din acest motiv, când sunt conectate la el camere foto și dispozitive audio, camerele foto și dispozitivele audio cu excepția ecranului monitorului sunt recunoscute drept dispozitive USB și nu drept camere foto sau dispozitive audio.
- ✘ Acest monitor trebuie conectat cu un cablu D-Sub (Analogic) sau DVI-D (Digital) când este utilizat ca monitor normal. Cablurile USB se utilizează la conectarea altor dispozitive.
- ② Pentru anumite playere media, când este recunoscut din nou un dispozitiv USB în timp ce funcționează un player media, trebuie să îl închideți și să îl porniți din nou pentru a opera normal dispozitivele audio și camerele foto.
- ③ Pentru anumite PC-uri, este posibil ca PC-ul dvs. să nu pornească cu monitorul recunoscut chiar dacă este conectat cablul USB, în funcție de versiunea de BIOS a PC-ului. Verificați dacă BIOS-ul de pe PC-ul dvs. a fost actualizat la cea mai recentă versiune.
- ④ Din cauza caracteristicilor dispozitivelor audio USB, setarea pentru volum inițială a monitorului dvs. UC poate fi foarte scăzută. (Aceasta poate diferi în funcție de sistemul de operare.) În acest moment, ajustați Volumul principal de la PC.

► USB Monitor Limitations

- ❶ Acest monitor acceptă numai Windows XP Service Pack 2 sau versiuni superioare.
✗ Service Pack 1 sau o versiune inferioară nu este acceptată.
Acest monitor este conceput pentru performanțe optime cu Windows XP Service Pack 2 și USB 2.0.
- ❷ Este posibil ca monitorul UC să nu funcționeze cu versiuni inferioare USB 2.0.
- ❸ În cazul conectării mai multor monitoare UC, este posibil ca dispozitivele USB recunoscute de aceste monitoare să nu funcționeze normal.
- ❹ Zgomotul poate proveni de la microfon și boxă, în cazul în care acest monitor este poziționat prea aproape.

Comunicații unificate Instalarea driverului pentru monitor Natural Color MagicTune™

▶ Instalarea driverului de monitor


În momentul când sistemul de operare solicită driverul de monitor, introduceți în unitatea CD-ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul. Procesul de instalare al driverului poate fi diferit în funcție de sistemul de operare. Urmăți instrucțiunile date pentru sistemul de operare de care dispuneți.

Pregătiți o dischetă goală și descărcați fișierul de driver de pe situl web de mai jos.

Situl web : <http://www.samsung.com/> (mondial)
<http://www.samsung.com/monitor> (SUA)
<http://www.sec.co.kr/monitor> (Coreea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

▶ Instalarea driverului pentru monitor (Automatic)

- ❶ Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
- ❷ Faceți clic pe **"Windows"**.
- ❸ Alegeți modelul dumneavoastră de monitor din listă, apoi faceți clic pe butonul "OK"

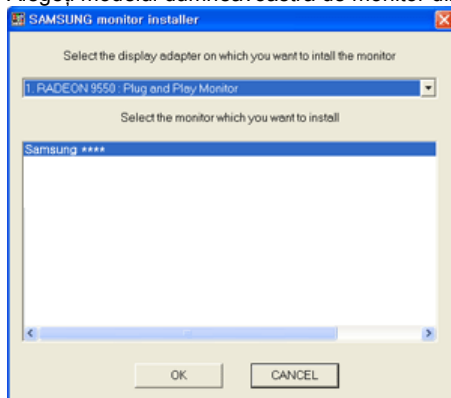

- ❹ Dacă puteți vedea următoarea fereastră, faceți clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceți clic butonul "OK". (Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP/2000)



✗ Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare

nu vă va deteriora sistemul.
Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor


<http://www.samsung.com/>

5 Instalarea driverului de monitor este completă.

► Instalarea driverului pentru monitor (Manual)


[Windows Vista](#) | [Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows ME](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)

► Sistemul de operare Microsoft® Windows Vista™

- 1 Introduceți CD-ul cu manualul în unitatea CD-ROM.
- 2 Faceți clic pe  (Start) și "Control Panel"(Panou de control). Apoi, faceți dublu clic pe "Appearance and Personalization"(Aspect și personalizare).




- 3 faceți clic pe "Personalization"(Personalizare) și apoi pe "Display Settings"(Setări afișare).

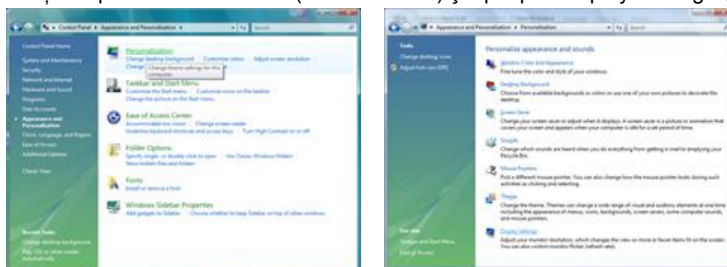

- 4 Faceți clic pe "Advanced Settings..." (Setări avansate...).




- 5 Faceți clic pe "Properties"(Proprietăți) din fila "Monitor". Dacă butonul "Properties"(Proprietăți) este dezactivat, configurația monitorului dvs. este finalizată. Monitorul poate fi utilizat ca atare. Dacă este afișat mesajul "Windows needs..." („Windows necesită...”), ca în figura de mai jos, faceți clic pe "Continue"(Continuare).

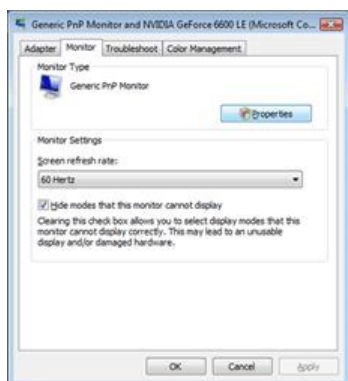



- ✘ Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.
Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>



- 6 Faceți clic pe "Update Driver..." (Actualizare driver) din fila "Driver".

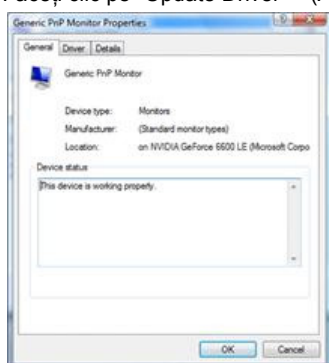

- 7 Bifați caseta de validare "Browse my computer for driver software" (Căutare software pentru driver în computer) și faceți clic pe "Let me pick from a list of device drivers on my computer" (Mi se permite să selectez dintr-o listă de driveri de dispozitive de pe computer).

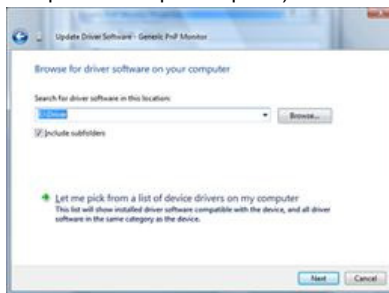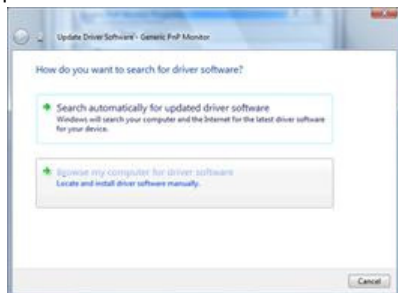


- 8 Faceți clic pe "Have Disk..." (Obținere disc) și selectați folderul (de exemplu, D:\Drive) în care este localizat fișierul de configurare a driverului și faceți clic pe "OK".



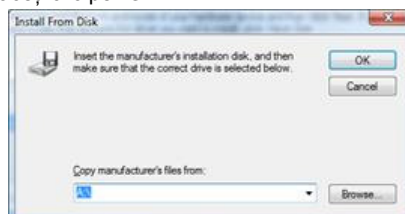
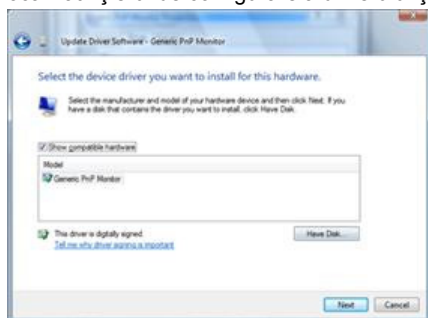


9

Selecționați modelul corespunzător monitorului dvs. din lista de modele de monitoare afișată pe ecran și faceți clic pe "Next" (Următor).

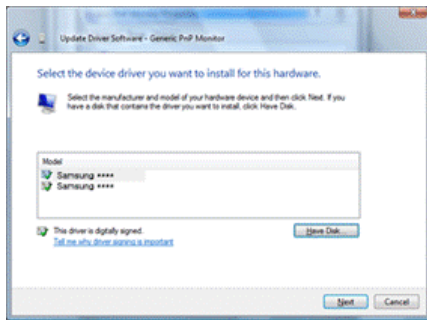


- 10 Faceți clic pe "Close"(Închidere)→ "Close"(Închidere) → "OK" → "OK" în această ordine pe ecranele următoare afișate.

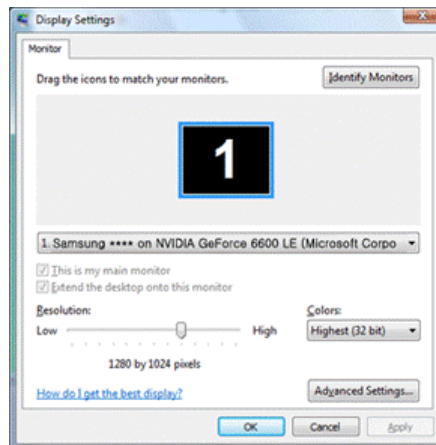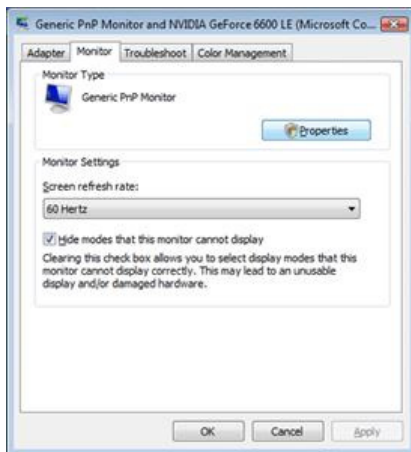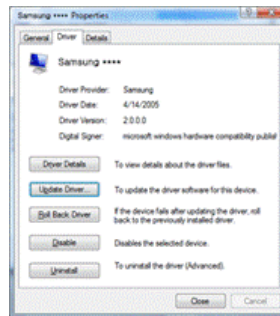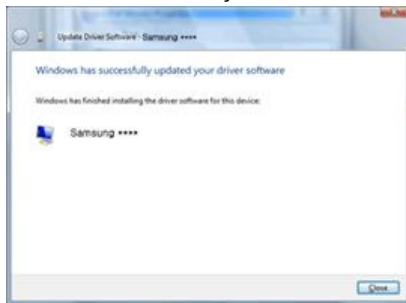


2 Sistemul de operare Microsoft® Windows® XP

- 1 Introduceți CD-ul în unitatea CD-ROM.
- 2 Faceți clic pe "Start" → "Control Panel" (Panoul de control) iar apoi selectați pictograma "Appearance and Themes" (Aspect și teme)

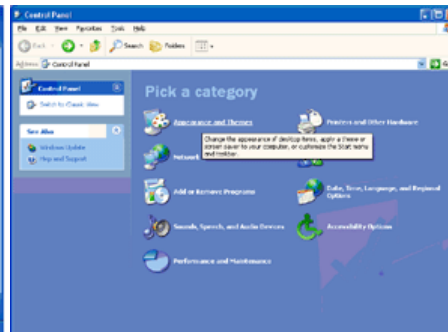


3


Faceți clic pe pictograma "Display" (Afișare) și selectați fila "Settings" (Setări) apoi faceți clic pe "Advanced..." (Complex).

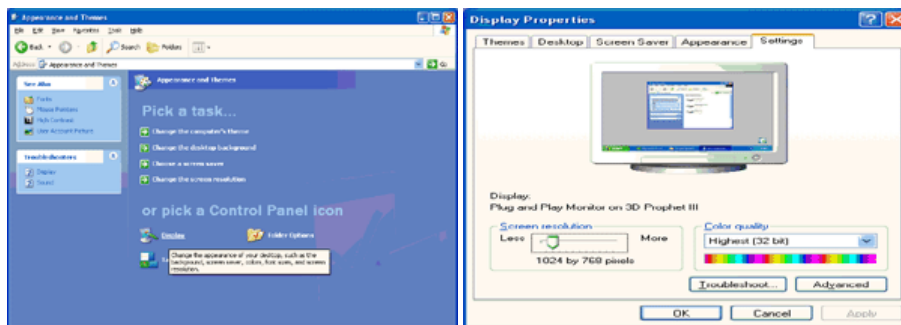


- 4 Faceți clic pe butonul "Properties" (Proprietăți) de la fila "Monitor" (Monitor) și selectați fila "Driver" (Driver).

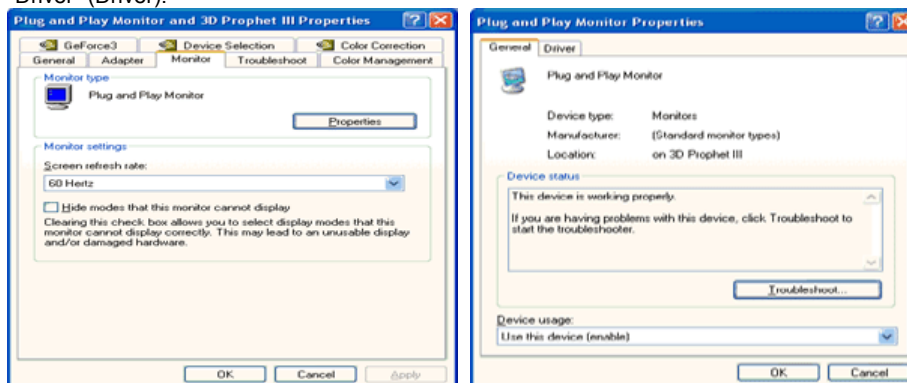

- 5 Faceți clic pe "Update Driver..." (Actualizare driver) și selectați "Install from a list or..." (Instalare dintr-o listă sau...) apoi Faceți clic pe butonul "Next" (Următorul).

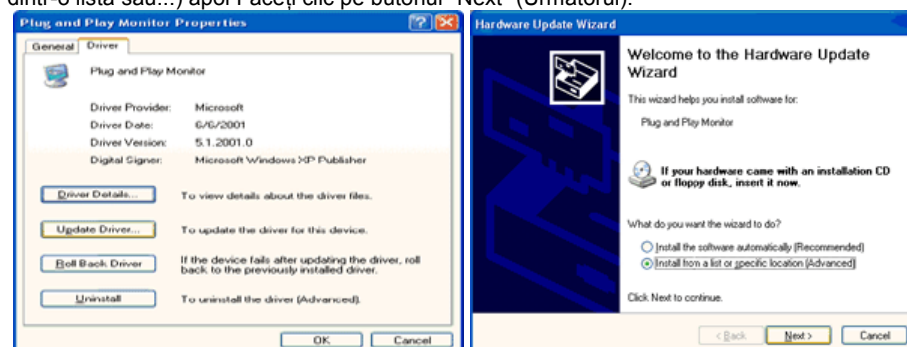


- 6 Selectați "Don't search, I will..." (Fără căutare. Aleg...) apoi faceți clic pe "Next" (Următorul) și apoi pe "Have disk" (Obținere disc).

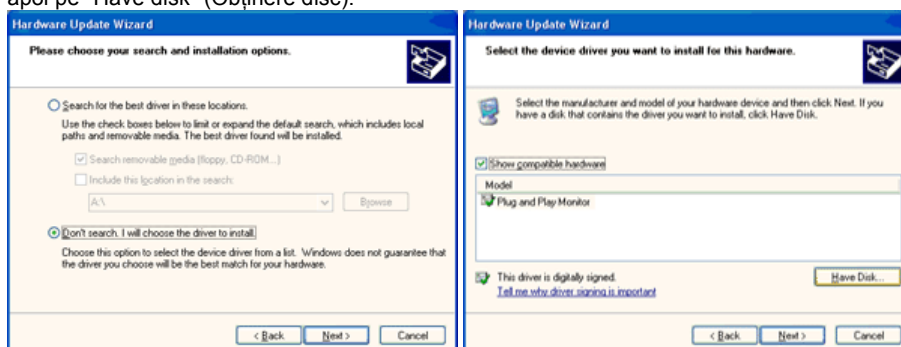

7

Faceți clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) apoi selectați A:\(D:\Driver) alegeți modelul dumneavoastră de monitor din lista și faceți clic pe butonul "Next" (Următorul).

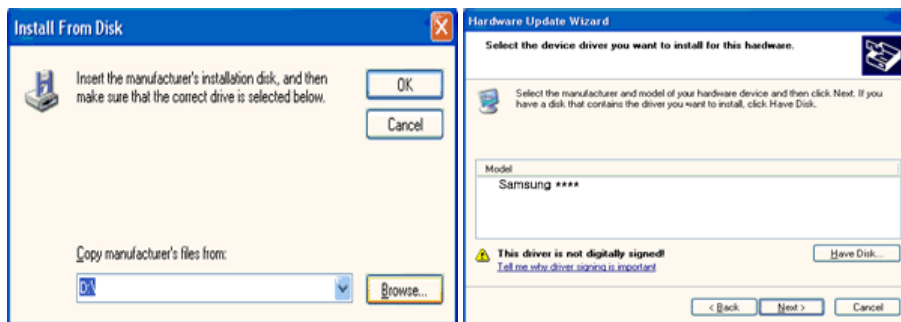



- 8 Dacă puteți vedea următoarea fereastră, faceți clic pe butonul "Continue Anyway" (Continuare oricum). Apoi, faceți clic butonul "OK".



- ✗ Acest driver de monitor este în curs de certificare MS logo, de aceea această instalare nu vă va deteriora sistemul.
Driverul certificat va putea fi găsit pe pagina oficială Samsung Monitor

<http://www.samsung.com/>

- 9 Faceți clic pe butonul "Close" (Închidere) apoi pe butonul "OK"

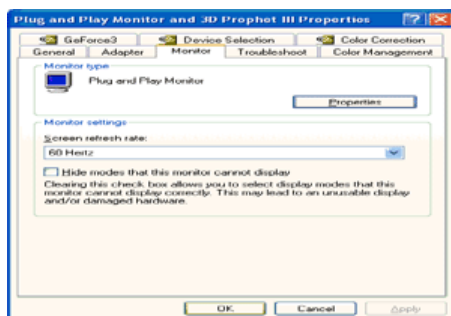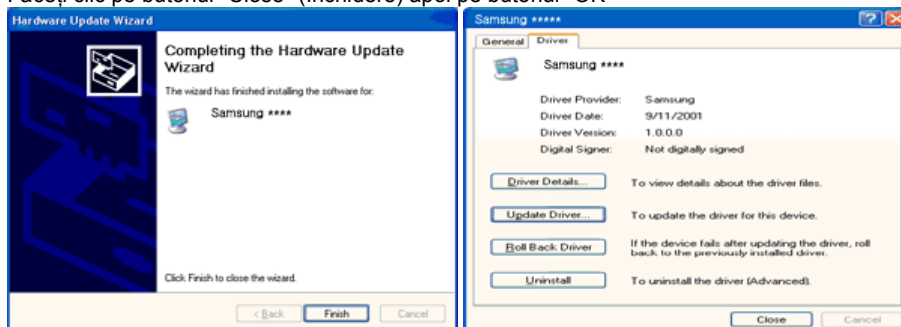

- 10 Instalarea driverului de monitor este completă.

1 Sistemul de operare Microsoft® Windows® 2000

Dacă pe ecran puteți vedea mesajul "Digital Signature Not Found" (Semnătura Digitală nu poate fi găsită) procedați în felul următor.

- 1 Faceți clic pe butonul "OK" din fereastra "Insert disk" (Inserare disc).
- 2 Faceți clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) din fereastra "File Needed" (Fișier necesar).
- 3 Selectați A:(D:\Driver) și faceți clic pe butonul "Open" (Deschidere) și apoi butonul "OK".

Instalarea

- 1 Faceți clic pe "Start" (Start), "Setting" (Setare), "Control Panel" (Panou de control).
 - 2 Faceți dublu clic pe pictograma "Display" (Afișare).
 - 3 Selectați fila " Settings" (Setări) apoi faceți clic pe " Advanced..." (Complex).
 - 4 Selectați "Monitor".
Case1 : Dacă butonul "Properties (Proprietăți)" este inactiv, înseamnă că monitorul este corect configurat. Vă rugăm opriți instalarea
Case2 : Dacă butonul "Properties" (Proprietăți) este activ, faceți clic și urmați în continuare instrucțiunile.
 - 5 Faceți clic pe "Driver" (Driver) "Update Driver..." ("Actualizare driver") apoi Faceți clic pe butonul "Next" ("Următorul").
 - 6 Selectați "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Afișați o listă a driverelor cunoscute pentru acest dispozitiv pentru a putea alege un driver) apoi Faceți clic pe "Next" (Următorul) iar apoi pe "Have disk" (Obținere disc).
 - 7 Faceți clic pe butonul "Browse" (Răsfoire) apoi selectați A:(D:\Driver).
 - 8 Faceți clic pe butonul "Open" (Deschidere) apoi pe butonul "OK".
 - 9 Alegeți modelul dumneavoastră de monitor și faceți clic pe butonul " Next " (Următorul) apoi faceți clic din nou pe butonul " Next " (Următorul).
 - 10 Faceți clic pe butonul " Finish " (Terminare) apoi pe " Close " (Închidere).
- Dacă puteți vedea fereastra cu mesajul "Digital Signature Not Found" (Semnătura Digitală nu a fost găsită) faceți clic pe butonul "Yes" (Da). Faceți clic pe butonul " Finish " ("Terminare") apoi pe " Close " ("Închidere").

1 Sistemul de operare Microsoft® Windows® Millennium ▲

- 1 Faceți clic pe "Start" (Start), "Setting" (Setare), "Control Panel" (Panou de control).
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma "Display" (Afișare).
- 3 Selectați fila " Settings" (Setări) apoi faceți clic pe " Advanced..." (Complex).
- 4 Selectați fila "Monitor".
- 5 Faceți clic pe butonul "Change" (Modificare) din zona "Monitor Type" (Tipul de monitor).
- 6 Selectați "Specify the location of the driver" (Specificați amplasarea driverului).
- 7 Selectați "Display a list of all the driver in a specific location..." (Afișați o listă a tuturor driverelor într-o anumită amplasare) apoi faceți clic pe butonul "Next" (Următorul).
- 8 Faceți clic pe butonul "Have Disk" (Obținere disc).
- 9 Specificați A:\(D:\driver) apoi faceți clic pe butonul "OK".
- 10 Selectați "Show all devices" (Se afișează toate dispozitivele) selectați monitorul care corespunde celui conectat la computerul dumneavoastră și faceți clic pe "OK".
- 11 Faceți clic pe butoanele "Close" (Închidere) și "OK" până când fereastra de dialog "Display Properties" (Proprietăți de Afișare) se închide.

2 Sistemul de operare Microsoft® Windows® NT ▲

- 1 Faceți clic pe "Start, Settings, Control Panel" (Start, Setări, Panoul de control) iar apoi faceți dublu clic pe pictograma " Display" (Afișare)
- 2 În fereastra Display Registration Information faceți clic pe opțiunea "Settings" (Setări) și apoi pe "All Display Modes" (Toate modurile de afișare).
- 3 Selectați un mod pe care doriți să îl utilizați (Rezoluție, Număr de culori și Frecvență Verticală) și apoi faceți clic pe "OK".
- 4 Faceți clic pe butonul "Apply" (Aplicare) dacă ecranul funcționează normal după ce ați făcut clic pe "Test". Dacă ecranul se comportă anormal, treceți la un alt mod de vizualizare (cu o valoare mai scăzută a rezoluției, culorilor și frecvenței).

✘ Dacă la All Display Modes("Toate modurile de afișare"),nu apare nici un mod selectați nivelul de rezoluție și frecvență verticală consultând ghidul de utilizare, secțiunea [Moduri presetate de reglare](#).

3 Sistemul de operare Linux ▲

Pentru a rula sub X-Window, trebuie să creați fișierul X86Config , care este un tip de fișier de setare sistem.

- 1 Apăsăți "Enter" la primul și la a doua fereastră după executarea fișierului X86Config.
- 2 A treia fereastră este pentru setarea mouse-ului.
- 3 Setați mouse-ul.

- 4 Următoarea fereastră este pentru selectarea unei tastaturi.
- 5 Setări tastatura.
- 6 Următoarea fereastră este pentru setarea monitorului.
- 7 În primul rând, stabiliți o frecvență orizontală pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct.)
- 8 Stabiliți o frecvență verticală pentru monitor. (Puteți introduce frecvența direct.)
- 9 Introduceți Denumirea de model a monitorului. Această informație nu va afecta rularea X-Window.
- 10 Ați terminat setarea monitorului.
Rulați X-Window după setarea celorlalte componente de hardware.

Natural Color

Programul software Natural Color



Una din problemele recente la utilizarea unui computer este aceea că imaginile color imprimate cu ajutorul unei imprimante, culorile imaginilor scanate cu un scanner sau obținute cu o cameră digitală nu sunt aceleași ca și cele afișate pe monitor. Programul Natural Color este soluția acestor probleme. Acesta este un sistem de administrare a culorii dezvoltat de Samsung Electronics în colaborare cu Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). Acest sistem este disponibil numai pentru monitoare Samsung și face culoarea de pe monitor să fie aceeași ca cea a imaginilor imprimate sau scanate.

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Help ("Ajutor")(F1) din program.

Cum se instalează Programul Natural Color

Introduceți în unitatea CD_ROM CD-ul livrat împreună cu monitorul Samsung. Astfel, va fi executată fereastra inițială a programului de instalare. Pentru a instala programul Natural Color faceți clic pe Natural Color din fereastra inițială.

Selecționați "Setting (Setare)" / "Control Panel (Panou de control)" din meniul "Start" și apoi faceți dublu clic pe "Add/Delete a program (Adăugare/Ștergere program)".
Introduceți D:\Color\NCProSetup.exe și apoi apăsați tasta [Enter].
(Dacă unitatea unde este introdus CD-ul nu este D:\, introduceți litera corespunzătoare unității unde se află acesta.)

Cum să dezinstalați programul Natural Color

Selecționați "Setting" (Setare) / "Control Panel" (Panou de control) din meniul "Start" și apoi faceți dublu clic pe "Add/Delete a program" (Adăugare/Ștergere program).
Selecționați Natural Color din listă și apoi faceți clic pe butonul "Add/Delete" (Adăugare /Ștergere).

■ ■ ■ ■ ■ Instalare

1. Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
2. Apăsați pe fișierul de instalare pentru MagicTune™.
3. Selectați limba de instalare, apăsați pe „Next”.
4. La afișarea ferestrei InstallationShield Wizard (programului expert de instalare), faceți clic pe "Next" (Continuare).
5. Selectați "I accept the terms of the license agreement" (Accept termenii contractului de licențiere) pentru a fi de acord cu termenii de utilizare.
6. Selectați un folder unde doriți să fie instalat programul MagicTune™.
7. Faceți clic pe „Install”.
8. Va apărea fereastra „Installation Status” (Starea Instalării).
9. Faceți clic pe „Finish”.
10. Atunci când instalarea este terminată, pe spațiul de lucru va apărea pictograma programului MagicTune™.

Pentru a rula programul, faceți dublu clic pe această pictogramă.



Pictograma de executare a MagicTune™ poate să nu apară, în funcție de specificațiile sistemului sau ale monitorului. Dacă acest lucru se întâmplă, apăsați tasta F5.



❓ Probleme la Instalare (MagicTune™)

Instalarea aplicației MagicTune™ poate fi afectată de factori ca de exemplu placa video, placa de bază sau mediul rețelei.



❗ Cerințe de sistem

Sisteme de operare

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™



Se recomandă să utilizați MagicTune™ sub Windows™ 2000 sau o versiune ulterioară.

[b site](#).

Hardware

- Memorie peste 32MB
- Spațiu pe Hard disc peste 60MB

* pentru mai multe informații, vizitați situl [web](#) MagicTune™.

■ ■ ■ ■ ■ Dezinstalare

Programul MagicTune™ poate fi dezinstalat doar prin utilizarea opțiunii „Add or Remove Programs” de pe

Panoul de Comandă din Windows™.

Pentru a șterge programul MagicTune™, urmați pașii de mai jos.

1. Mergeți la [Task Tray] ' [Start] ' [Settings] și selectați [Control Panel] din Meniu. Dacă programul rulează pe Windows™ XP, mergeți la [Control Panel] din meniul [Start].
2. Faceți clic pe pictograma "Add or Remove Programs" din Panoul de Comandă.
3. În fereastra pentru "Add or Remove Programs" defilați în jos pentru a găsi "MagicTune™." Faceți clic pe program pentru a-l selecta.
4. Faceți clic pe butonul "Change/Remove" pentru a șterge programulFaceți clic pe butonul "Change/Remove" pentru a șterge programul.
5. Faceți clic pe "Yes" pentru a începe procesul de dezinstalare.
6. Așteptați până când apare caseta de dialog „Uninstall Complete (Dezinstalarea Completă).

Vizitați situl [web](#) MagicTune™ pentru asistență tehnică sau pentru FAQ (întrebări și răspunsuri) și actualizări de software.




Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| ■ Precauții | ■ Introducere | ■ Conexiuni | ■ Utilizarea software-ului |
| ■ Reglarea monitorului | ■ Depanare | ■ Specificații | ■ Informații |

○ Reglarea monitorului

Butoane de comandă Funcții directe Funcții OSD

▶ Butoane de comandă

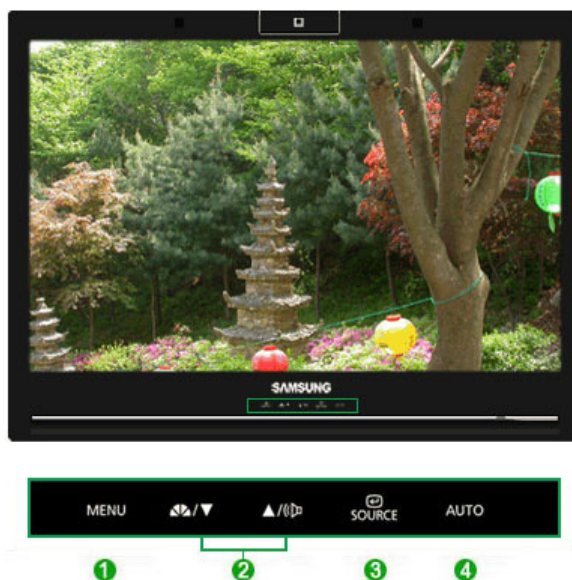

- 1 [MENU] Deschide meniul OSD. De asemenea se utilizează la ieșirea din meniul OSD sau la reîntoarcerea la meniul anterior.
- 2 [↑/↓] Aceste butoane vă permit selectarea și setarea opțiunilor din meniu.
- 3 [SOURCE] Activează o opțiune selectată din meniu.
- 4 [AUTO] La apăsarea butonului 'AUTO', fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.

Butoane de comandă Funcții directe Funcții OSD

▶ Funcții directe

- ▶ AUTO



Meniu

Descriere

La apăsarea butonului "AUTO", fereastra de autoreglare (Auto Adjustment) va arăta ca cea din ecranul animat din centru.
(Disponibilă doar în modul Analogic.)

AUTO

Pentru a face funcția de autoreglare mai exactă executați funcția 'AUTO' în timp ce '[AUTO PATTERN](#)' este activat.

- ▶ Dacă Autoreglarea nu funcționează adecvat, apăsați butonul AUTO (Automat) din nou, pentru a regla imaginea cu mai multă acuratețe.
- ▶ Dacă schimbați rezoluția de la panoul de Control, va fi executată funcția Auto.

▶ Blocare & Deblocare OSD

▶ Când se apasă butonul AUTO după blocarea meniului OSD



▶ Când se apasă butonul MENU după blocarea meniului OSD



Meniu


Descriere

Aceasta este funcția care blochează meniul OSD pentru a păstra stările curente ale setărilor sau pentru a preveni modificarea setărilor curente de către terți.

Blocare și deblocare OSD

Blocarea: Mențineți apăsat butonul pentru meniu mai multe de cinci (5) secunde pentru a activa funcția de blocare a reglării OSD.

Deblocarea: Mențineți apăsat butonul pentru meniu mai multe de cinci (5) secunde pentru a dezactiva funcția de blocare a reglării OSD.

※ Chiar dacă funcția de blocare a reglării OSD este activată, puteți regla în continuare strălucirea și contrastul și puteți ajusta MagicBright () cu ajutorul butonului Direct.

▶ MagicBright™



Meniu

Descriere



MagicBright™

Apoi apăsați din nou butonul MagicBright™ pentru a alege între modurile preconfigurate disponibile.

- Șase moduri diferite (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

► Volum



Meniu

Descriere



Volum

Când meniul OSD nu este afișat pe ecran, apăsați pentru a regla volumul.

► SOURCE



Meniu

Descriere

SOURCE

Se selectează sursa de semnal Video, când meniul OSD este închis.
(Analog/Digital)

Butoane de comandă Funcții directe Funcții OSD

▶ Funcții OSD

	Picture	Brightness	Contrast			
	Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
	Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
	OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
	Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
	Information					

Picture ▲



Meniu

Descriere

Redare/Oprire

Brightness

Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica luminozitatea, conform preferințelor dumneavoastră.

MENU → [Brightness Icon] → [Up/Down Arrow] → MENU



Contrast

Puteți utiliza meniurile pe ecran pentru a modifica contrastul, conform preferințelor dumneavoastră.

MENU → [Contrast Icon] → [Up/Down Arrow] → MENU



 Color 



Meniu

Descriere

Redare/Oprire

MagicColor este o tehnologie nouă, dezvoltată exclusiv de Samsung și destinată îmbunătățirii imaginii digitale și afișării culorilor într-un mod natural și cu o claritate mai ridicată, fără a dăuna calității imaginii.

- MagicColor**
- 1 Off Intră din nou în modul original.
 - 2 Demo Ecranul înainte de aplicarea MagicColor apare în partea dreaptă, iar ecranul după aplicarea MagicColor apare în partea stângă.
 - 3 Full Afișează nu numai culori vii, naturale, ci și o nuanță mai naturală și realistă ale pielii, cu claritate ridicată.
 - 4 Intelligent Afișează culori vii, naturale, cu claritate ridicată.



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

- Color Tone**
- Poate fi schimbată tonalitatea culorii și se poate selecta unul din cele patru moduri Cool (Rece) Normal, Warm (Cald) și Custom (Particularizat).



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

- Color Control**
- Urmați instrucțiunile pentru a ajusta separat echilibrarea culorilor roșu, verde și albastru. -Red, Green, Blue



MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → MENU

- Gamma**
- Corectarea valorilor Gamma modifică luminescența culorilor prin nuanțe de gri.



- Mode 1
- Mode 2
- Mode 3

MENU → ▲, ▼ → [Left Arrow] → ▲, ▼ → [Right Arrow] → ▲, ▼ → MENU

  Image 























Meniu

Descriere





Redare/Oprire

















Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile

Coarse	<p>verticale. Reglajul brut poate mișca imaginea de pe ecran. O puteți readuce pe centru utilizând meniul de Poziționare Orizontală.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
Fine	<p>Îndepărtează distorsiunile, ca de exemplu dungile orizontale. Dacă perturbațiile persistă și după utilizarea funcției de Reglaj Fin, repetați-o după ce ați reglat frecvența (rata de reîmprospătare).</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
Sharpness	<p>Pentru a îmbunătăți claritatea imaginii urmați instrucțiunile date.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
H-Position	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica poziția orizontală a întregii imagini pe ecranul monitorului.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
V-Position	<p>Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a modifica poziția verticală a întregii imagini pe ecranul monitorului.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 

 OSD 















Meniu	Descriere	Redare/Oprire
Language	<p>Puteți selecta una din cele 9 limbi.</p> <ul style="list-style-type: none"> English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe <p>※ Această configurare are efect doar asupra limbii utilizate în meniul OSD. Nu are nici un efect asupra altor aplicații ce rulează pe computer.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 

H-Position	<p>Puteți modifica poziția orizontală a ecranului din Meniul OSD:</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
V-Position	<p>Puteți modifica poziția verticală a ecranului din Meniul OSD:</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
Transparency	<p>Modificați transparența fundalului meniului OSD.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
Display Time	<p>Dacă pentru o anumită perioadă de timp nu se efectuează modificări, meniul se va închide automat.</p> <p>Puteți regla timpul în care meniul va rămâne afișat pe ecran, înainte de a se închide automat.</p> <p>- 5 sec, 10 sec, 20 sec, 200 sec</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 

Setup



Meniu	Descriere	Redare/Oprire
Auto Source	<p>Pentru ca monitorul să selecteze automat sursa de semnal, selectați Auto Source.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
Image Reset	<p>Parametrii de imagine sunt înlocuiți cu valorile implicite.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 
Color Reset	<p>Parametrii de culoare sunt înlocuiți cu valorile implicite.</p> <p>MENU → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ →  → ▲, ▼ → MENU</p>	 

Information



Meniu

Descriere

Information

Arată sursa de semnal video și modul de afișare în meniul OSD.

MENU → ▲, ▼



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.


- | | | | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------------------|
| ■ Precauții | ■ Introducere | ■ Conexiuni | ■ Utilizarea software-ului |
| ■ Reglarea monitorului | ■ Depanare | ■ Specificații | ■ Informații |

Depanare

Listă de verificare Asigurarea calității Testare automată

Listă de verificare

Înainte de a apela la un Service autorizat, puteți încerca chiar Dumneavoastră să remediați problemele care apar, utilizând informațiile din această secțiune. Dacă aveți totuși nevoie de asistență de specialitate, vă rugăm să apelați numărul de telefon de pe certificatul de garanție, [numărul de telefon de la secțiunea Informații, sau contactați vânzătorul](#).

Simptom	Listă de verificare	Soluții
Imaginea nu apare pe ecranul monitorului. Monitorul nu poate fi deschis.	Cablul de alimentare este conectat corect?	Controlați racordarea cablului de alimentare și alimentarea.
	Pe ecran mesajul apare " Check Signal Cable" (Conectare neefectuată, Controlați cablul de semnal video)?	(Monitorul este conectat cu cablul D-sub) Controlați conectorii cablului de semnal video. (Monitorul este conectat cu cablul DVI) Dacă monitorul este conectat corect, dar pe ecran apare în continuare un mesaj de eroare, verificați dacă monitorul este setat pe modul Analog. Apăsăți butonul '  ' pentru a verifica sursa semnalului de intrare.
	Dacă led-ul de alimentare este aprins, reporniți computerul pentru a vedea ecranul inițial (ecranul de boot).	Dacă apare ecranul inițial (ecranul de boot), porniți computerul în modul de rezoluție minimă ("safe mode" la Windows ME/XP/2000) și apoi schimbați frecvența plăcii video (Consultați secțiunea Moduri presetate de reglare) Dacă ecranul inițial (ecranul de boot) nu apare, apelați la un centru de service autorizat sau contactați vânzătorul .
Puteți vedea pe ecran mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz"?		Acest mesaj apare pe ecran atunci când semnalul de la placa video depășește rezoluția și frecvența maximă suportate de monitor. Reglați rezoluția și frecvența maximă suportate de monitor. Dacă modul de afișare depășește SXGA sau 75 Hz va apărea mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1680 x 1050 60 Hz) Dacă modul de afișare depășește 85 Hz monitorul va funcționa corect, dar mesajul "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz" (Modul nu este optim. Mod recomandat 1680 x 1050 60 Hz) va fi afișat pe ecran timp de un minut și apoi va dispărea. În timpul acestei perioade de un minut, vă rugăm să treceți la modul de afișare recomandat. (Acest mesaj va fi din nou afișat la repornirea sistemului.)

	<p>Imaginea nu apare pe ecran. Indicatorul luminos de alimentare de pe monitor clipește la interval de 1 secundă?</p>	<p>Monitorul este în modul de economisire energie (PowerSaver).</p> <p>Apăsați o tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul pentru a activa monitorul și a restabili imaginea pe ecran.</p> <p>Dacă în continuare nu este afișată nici o imagine, apăsați butonul "SOURCE". Apoi, apăsați orice tastă pentru a reporni monitorul și a afișa din nou imaginea pe ecran.</p>
	<p>Monitorul este conectat utilizând cablul DVI?</p>	<p>În cazul în care reporniți computerul înainte de a conecta cablul DVI, sau dacă deconectați și apoi reconectați cablul DVI în timp ce sistemul funcționează, ecranul își poate pierde imaginea, deoarece unele plăci video nu mai trimit semnalul video. Conectați cablul DVI și apoi reporniți sistemul.</p>
<p>Nu pot vizualiza meniul OSD.</p>	<p>Ați blocat meniul afișat pe ecran(OSD) pentru a preveni modificările nedorite?</p>	<p>Deblocați meniul afișat pe ecran apăsând butonul "MENU" timp de cel puțin 5 secunde.</p>
<p>Ecranul are culori deteriorate sau doar imagini albe-negru.</p>	<p>Ecranul afișează o singură culoare, ca și când ar fi privit printr-un filtru colorat?</p> <p>Culorile ecranului s-au alterat după ce ați rulat un program sau după o cădere a sistemului între rularea a două aplicații?</p>	<p>Controlați conectorii cablului de semnal video.</p> <p>Asigurați-vă că placa video este complet introdusă în slotul aferent.</p> <p>Reporniți computerul.</p>
	<p>Placa video a fost montată corect?</p>	<p>Montați corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.</p>
<p>Imaginea de pe ecran s-a destabilizat brusc.</p>	<p>Ați schimbat placa video sau driverul?</p> <p>Ați modificat rezoluția sau frecvența monitorului?</p> <p>Ecranul poate fi dezechilibrat datorită ciclului semnalelor plăcii video. Reajustați poziția cu accesând meniul OSD.</p>	<p>Reglați poziția și mărimea imaginii utilizând meniul OSD.</p> <p>Reglați rezoluția și frecvența plăcii video. (Consultați secțiunea Moduri presetate de reglare)</p>
<p>Imaginea este defocalizată sau meniul OSD nu poate fi reglat.</p>	<p>Ați reglat rezoluția sau frecvența monitorului?</p>	<p>Reglați rezoluția și frecvența plăcii video. (Consultați secțiunea Moduri presetate de reglare)</p>
<p>LED-ul clipește dar imaginea nu apare pe ecran.</p>	<p>La verificarea Informațiilor despre modurile video din meniu, frecvența este reglată corect?</p>	<p>Reglați corect frecvența consultând manualul plăcii video și Moduri presetate de reglare. (Frecvența maximă per rezoluție poate diferi de la produs la produs.)</p>
<p>Ecranul arată numai 16 culori. Culorile ecranului s-au schimbat după schimbarea plăcii video.</p>	<p>Culorile au fost reglate corect din Windows?</p>	<p>Windows XP : Setați rezoluția în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect și Teme) → "Display" (Afișare) → "Settings" (Setări).</p> <p>Windows ME/2000 : Setați rezoluția în "Control Panel" (Panou de control) → "Display" (Afișare) → "Settings" (Setări).</p>

	Placa video a fost montată corect?	Montați corect placa video consultând manualul furnizat odată cu aceasta.
Pe ecran apare mesajul "Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found". (Monitor nerecunoscut, s-a găsit monitor Plug & Play (VESA DDC)).	Ați instalat driverul de monitor?	Instalați driverul de monitor conform Instrucțiunilor de instalare pentru driver .
	Consultați manualul monitorului pentru a vedea dacă funcția Plug & Play (VESA DDC) poate fi acceptată.	Instalați driverul de monitor conform Instrucțiunilor de instalare pentru driver .
De verificat când MagicTune™ nu funcționează corect.	Funcția MagicTune™ este disponibilă numai pentru PC (VGA) cu sistem de operare	<p>* Pentru a verifica dacă PC-ul Dvs. poate suporta funcția MagicTune™, urmați pașii de mai jos: (Pentru Windows XP);</p> <p>Panou de Control → Performanță și Întreținere → Sistem → Hardware → Manager Dispozitive → Monitoare → După ce ștergeți Monitorul Plug and Play, găsiți 'Monitor Plug and Play' efectuând o căutare pentru hardware nou.</p> <p>MagicTune™ este un software suplimentar pentru monitor. Este posibil ca anumite plăci grafice să nu accepte monitorul dvs. În cazul în care aveți probleme cu placa video, consultați site-ul nostru Web pentru lista plăcilor video compatibile. http://www.samsung.com/monitor/magictune.</p>
Funcția MagicTune™ nu funcționează corespunzător.	<p>Ați schimbat calculatorul sau placa grafică?</p> <p>Ați instalat programul?</p>	<p>Descărcați cea mai recentă versiune a programului. Programul poate fi descărcat de la adresa http://www.samsung.com/monitor/magictune.</p> <p>Reporniți computerul după instalarea programului pentru prima dată. Dacă există deja o copie instalată a programului, ștergeți-o, reporniți computerul și apoi instalați programul din nou. Computerul trebuie repornit pentru a funcționa normal după instalarea sau ștergerea programului.</p>

※ Vizitați site-ul web MagicTune™ și descărcați software-ul de instalare pentru MagicTune™ MAC.

▶ Dacă întâmpinați probleme cu monitorul, verificați următoarele elemente.

- ▶ Verificați dacă cablul de alimentare și cel de semnal video sunt bine conectate la computer.
- ▶ Verificați dacă calculatorul emite la pornire un semnal sonor mai mult de trei ori. (Dacă da, cereți verificarea plăcii de suport a computerului la un service autorizat.)
- ▶ Dacă ați instalat o nouă placă video sau dacă ați asamblat PC-ul, verificați driverul plăcii video și cel al monitorului.
- ▶ Verificați dacă frecvența ecranului este setată la 56 Hz ~75 Hz. (Nu depășiți 75 Hz când folosiți rezoluția maximă.)
- ▶ Dacă aveți probleme la instalarea driverului de placă video, porniți computerul în Safe Mode ștergeți placa video din "Control Panel, System, Device Administrator" iar apoi reporniți computerul și instalați din nou driverul plăcii video.

※ Dacă apar probleme în mod repetat, apelați la un [centru de service autorizat](#).

Listă de verificare Asigurarea calității Testare automată

▶ Asigurarea calității

Întrebare

Răspuns

Cum pot schimba

Frecvența poate fi schimbată prin reconfigurarea plăcii video.

frecvența?

Observați totuși că acceptarea plăcii video poate varia depinzând de versiunea de driver utilizată.
(Pentru detalii, consultați manualul computerului sau cel al plăcii video.)

Cum pot modifica rezoluția?

Windows XP :
Setați rezoluția în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect și Teme) → "Display" (Afișare) → "Settings" (Setări).

Windows ME/2000 :
Setați rezoluția în "Control Panel" (Panou de control) → "Display" (Afișare) → "Settings" (Setări).

✂ (Panoul de control, Afișare, Setări) Pentru detalii, adresați-vă fabricantului plăcii video.

Cum pot regla funcția de Power Saving (Economie Energie)?

Windows XP :
Setați rezoluția în "Control Panel" (Panou de control) → "Appearance and Themes" (Aspect și Teme) → "Display" (Afișare) → "Screen Saver".
Setați funcția în BIOS-ul calculatorului.

Windows ME/2000 :
Setați rezoluția în "Control Panel" (Panou de control) → "Display" (Afișare) → "Screen Saver".
Setați funcția în BIOS-ul calculatorului.

✂ Consultați manualul computerului din Windows.

Cum pot curăța carcasa exterioară / panoul LCD?

Deconectați cablul de alimentare și curățați monitorul cu o cârpă moale, utilizând o soluție de curățat sau apă simplă.

Nu lăsați urme de detergent și nu zgâriați carcasa. Evitați scurgerea apei în interiorul monitorului.

Cum pot să elimin "Programul de instalare a monitorului UC"?

Pentru a elimina complet programul de instalare a dispozitivului USB pentru monitorul UC, Faceți clic pe 'Adăugare/Eliminare programe' din 'Panoul de control' și va fi afișată o listă a programelor instalate curent.

Selectați driverul (dispozitiv video USB și dispozitiv audio USB) instalat la conectarea monitorului UC din listă și faceți clic pe 'Eliminare'.

[Listă de verificare](#) [Asigurarea calității](#) [Testare automată](#)

▶ Testare automată


[Funcția de autotestare](#) | [Mesaje de avertizare](#) | [Mediu](#) | [Indicații folositoare](#)

Monitorul dispune de o funcție de autotestare, care vă permite să verificați buna funcționare a monitorului.

▶ Funcția de autotestare ▲

- 1 Oprți monitorul și computerul.
- 2 Scoateți cablul de semnal video din spatele monitorului.
- 3 Porniți monitorul

Dacă monitorul funcționează corect, veți vedea o casetă ca în ilustrația de mai jos.

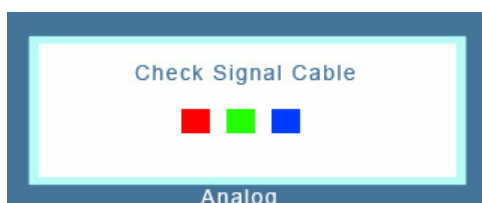


Această casetă apare și în timpul operării normale, în cazul în care cablul video este deconectat sau deteriorat accidental.

- 4 Închideți monitorul și reconectați cablul de semnal video; apoi reporniți computerul și monitorul.

Dacă, după ce ați utilizat procedura anterioară, ecranul monitorului rămâne alb, verificați dispozitivul de control video și sistemul; monitorul funcționează corect.

▶ Mesaje de avertizare ▲

Dacă există o problemă la semnalul de intrare, pe ecran apare un mesaj, sau ecranul rămâne gol, cu toate că indicatorul luminos de alimentare este aprins. Mesajul poate indica faptul că modul video folosit nu funcționează pe monitorul dumneavoastră, sau că trebuie să verificați cablul de semnal video.

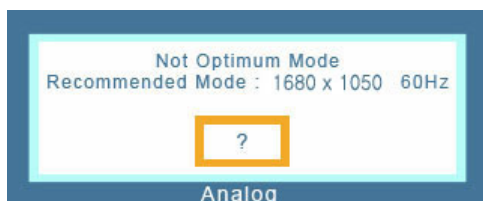

▶ Mediu ▲

- ▶ Localizarea și poziționarea monitorului pot influența calitatea imaginii și alte caracteristici ale acestuia.

- ▶ Dacă aveți boxe așezate lângă monitor, se recomandă să le deconectați și să le mutați în altă cameră.
Îndepărtați toate dispozitivele electronice, ca de exemplu aparate de radio, ventilatoare, ceasuri sau telefoane care sunt la mai puțin de un metru de monitor.

▶ Indicații folositoare ▲

- ▶ Un monitor recrează semnalele vizuale transmise de computer. De aceea, dacă aveți probleme cu computerul sau placa video, acestea pot cauza pierderea imaginii de pe monitor, culori șterse, perturbații, desincronizare, etc. În acest caz, mai întâi trebuie să verificați sursa problemei, iar apoi să apelați la un centru de service autorizat sau să contactați vânzătorul.
- ▶ Verificați dacă monitorul funcționează corect

Dacă imaginea nu apare pe ecran sau apare un mesaj "Not Optimum Mode", "Recommended mode 1680 x 1050 60 Hz", deconectați cablul de la computer, când monitorul este încă conectat la rețeaua de tensiune.

- ▶ Dacă pe ecran apare un mesaj, sau dacă imaginea devine albă, înseamnă că monitorul funcționează corect.
- ▶ În acest caz, problema este localizată la computer.



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

- Precauții
- Introducere
- Conexiuni
- Utilizarea software-ului
- Reglarea monitorului
- Depanare
- Specificații
- Informații

○ Specificații

Specificații PowerSaver Moduri presetate de reglare

▢ Specificații

Informații generale

Denumire
Model SyncMaster 225UW

Panou LCD

Mărime Diagonală de 22" (55 cm)

Dimensiunea
imaginii pe
ecran 473,76 mm (oriz.) x 296,1 mm (vert.)

Pixel Pitch
(Distanța
între pixeli) 0,282 mm (oriz.) x 0,282 mm (vert.)

Frecvențe de Sincronizare

Orizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 75 Hz

Număr de culori

16,7 M

Rezoluție

Rezoluție
optimă 1680x1050@60Hz

Rezoluție
maximă 1680x1050@60Hz

Semnal de intrare, terminat

RGB analogic, DVI (Digital Visual Interface) compatibil cu standardul RGB digital
0,7 Vp-p \pm 5%,
Sincronizare separată O/V, Composite
Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0 V, tensiune joasă \leq 0,8 V)

Lățime maximă de bandă

146 MHz < Analogic/Digital >

Consum energie

AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz \pm 3 Hz

Cablu de semnal

Cablu D-sub 15 pin la 15 pini, detaşabil
Conector DVI-D la DVI-D, detaşabil

Dimensiuni (lăţime/ adâncime/ lungime)/ Greutate

520,0 X 452,0 X 202,0 mm / 20,5 X 17,8 X 8,0 inch (După plierea standului) / 7,7kg / 17,0 lbs
520,0 X 399,0 X 68,5 mm / 20,5 X 15,7 X 2,7 inch (După instalarea standului)

Placă de montare compatibilă VESA

100 mm x 100 mm

Parametri de mediu

Operare Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
 Umiditate : 10 % ~ 80 %, fără condensare

Depozitare Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
 Umiditate : 5 % ~ 95 %, fără condensare

Capabilitate Plug and Play

Acest monitor poate fi instalat pe orice sistem compatibil Plug & Play. Interacţiunea dintre monitor şi sistem va oferi condiţiile de funcţionare şi setările optime pentru monitor. În cele mai multe cazuri, instalarea monitorului se va produce automat, dacă utilizatorul nu doreşte să selecteze setări alternative.


Numărul acceptat de puncte

La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconductorilor cu o precizie de 1 ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROŞIE, VERDE, ALBASTRĂ şi ALBĂ par luminoşi sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.

De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 5.292.000.

✂ Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără avertizarea în prealabil.


Echipamente din clasa B (Echipamente pentru comunicarea informaţiilor, pentru uz rezidenţial)

-  Acest produs este conform cu Directivele privind compatibilitatea electromagnetică pentru uzul rezidenţial şi poate fi folosit în toate zonele, inclusiv în zonele rezidenţiale obişnuite.

(Echipamentele din clasa B emit mai puţine unde electromagnetice decât echipamentele din clasa A.)

Specificaţii PowerSaver Moduri presetate de reglare

PowerSaver

-  Acest monitor are incorporat un sistem de management energetic numit PowerSaver. Acest sistem economiseşte energie trecând monitorul într-un mod de funcţionare cu energie scăzută. Monitorul se reîntoarce automat la modul normal de operare la mişcarea mouse-ului sau apăsarea oricărei taste. Pentru a economisi energia electrică, închideţi monitorul dacă nu aveţi nevoie de el, sau dacă îl lăsaţi nesupravegheat pentru mai mult timp. Sistemul PowerSaver operează cu o placă video compatibilă VESA DPMS, instalată în computerul dumneavoastră. Pentru a configura această caracteristică, folosiţi un software utilitar instalat pe computerul dumneavoastră.

Alimentare oprită

Stare	Funcționare normală	Mod deconectare tensiune	mecanic (Butonul Pornire) EPA/ENERGY 2000
Indicator alimentare	Albastru	Albastru, Clipește	Oprit
Consum energie	Mai puțin de 50 W	Mai puțin de 2 W (Mod dezactivat)	Mai puțin de 2 W

Specificații PowerSaver Moduri presetate de reglare

Moduri presetate de reglare

- ▶ Dacă semnalul transmis de computer este același ca în următoarele moduri presetate de reglare, ecranul va fi reglat automat. Totuși, dacă semnalul diferă, ecranul își poate pierde imaginea, în timp ce indicatorul luminos de alimentare este aprins. Consultați manualul plăcii video și reglați ecranul după cum urmează:

Moduri presetate de reglare

Mod Afișare	Frecvență Orizontală (kHz)	Frecvență Verticală (Hz)	Lățime bandă (MHz)	Polaritate Sync (Oriz./Vert.)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+

VESA, 1680 x 1050

64,674

59,883

119,000

+/-

Frecvență Orizontală

Timpul de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal, iar numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală. Unitate de măsură : kHz



Frecvență Verticală

Întocmai unei lămpi fluorescente, ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură : Hz



Culoarea și aspectul produsului pot să difere în funcție de model, iar specificațiile produsului se pot schimba fără înștiințare prealabilă în privința motivelor pentru care performanțele sunt îmbunătățite.

- Precauții
- Reglarea monitorului
- Introducere
- Depanare
- Conexiuni
- Specificații
- Utilizarea software-ului
- Informații

○ Informații

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Glosar

Pentru o imagine mai bună

Drepturi și mărci

▶ Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

✂ Dacă aveți orice întrebări sau comentarii în legătură cu produsele Samsung, contactați centrul de asistență pentru clienți SAMSUNG.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	03 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864) (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	903 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-7267864	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk
CIS		
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-503-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz
Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk

INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 03-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

Contactați SAMSUNG WORLDWIDE (Samsung în întreaga lume)

Glosar

Pentru o imagine mai bună

Drepturi și mărci

Glosar

Dot Pitch (mărimea punctului afișat)

- Imaginea de pe ecranul unui monitor este compusă din puncte roșii, verzi și albastre. Cu cât punctele sunt mai apropiate, cu atât rezoluția este mai mare. Distanța dintre două puncte de aceeași culoare se numește "Dot Pitch". Unitate de măsură : mm

Frecvență Verticală

- Ecranul trebuie să repete aceeași imagine de foarte multe ori pe secundă pentru a putea afișa o imagine recognoscibilă pentru ochii utilizatorului. Frecvența acestei repetiții se numește frecvență Verticală sau Rată de reîmprospătare (rată de refresh). Unitate de măsură : Hz

Exemplu : Dacă aceeași lumină se repetă de 60 de ori pe secundă, acest lucru înseamnă 60 Hz.

Frecvență Orizontală

- Timpu de scanare al unei linii ce conectează pe orizontală marginea din dreapta a ecranului cu marginea din stânga se numește Ciclu Orizontal. Numărul opus al Ciclului Orizontal se numește Frecvență Orizontală Unitate de măsură : kHz

Metode de afișare Interlace și Non-Interlace (întreșut și neîntreșut)

- Afișarea liniilor orizontale ale ecranului de sus în jos, în ordine, se numește metoda de afișare Non Interlace(neîntreșută), iar afișarea linii impare și apoi linii pare una după cealaltă se numește metoda Interlace (întreșută). Metoda Non Interlace se folosește la majoritatea monitoarelor pentru a asigura o imagine clăă. Metoda întreșută este similară celei utilizate la televizoare.

Plug & Play

- Aceasta este o funcție care oferă utilizatorului o imagine de cea mai bună calitate, permițând computerului și monitorului să facă schimb automat de informații. Acest monitor este conform standardului internațional VESA DDC pentru funcția Plug & Play.

Rezoluție

- ▶ Numărul de puncte orizontale și verticale utilizate pentru a compune imaginea de pe ecran se numește "Rezoluție". Acest număr arată acuratețea afișării. Rezoluția înaltă se recomandă la executarea activităților multiple sau multitasking, deoarece pe ecran se poate afișa mai multă informație.

Exemplu : Dacă rezoluția este de 1680 x 1050, acest lucru înseamnă că ecranul este compus din 1680 puncte orizontale (rezoluție orizontală) și 1050 linii verticale (rezoluție verticală).

▶ S-Video

- ▶ Prescurtare pentru „Super Video”. S-Video permite o rezoluție de până la 800 de linii orizontale, permițând o recepționare video de înaltă calitate.

▶ Intrare de la Dispozitiv Extern

- ▶ Intrarea de la un Dispozitiv Extern se referă la intrările de la dispozitive video externe ca de exemplu aparate video, camere de luat vederi sau DVD Player, în afară de recepția TV.

▶ DVD

- ▶ Un tip de tehnologie pentru discurile digitale care preia avantajele CD-urilor și tehnologiei laser, pentru a oferi o rezoluție/calitate ridicată. Astfel utilizatorul se poate bucura de imagini mai clare.

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#)

[Glosar](#)

[Pentru o imagine mai bună](#)

[Drepturi și mărci](#)

▶ Pentru o imagine mai bună

- ▶ Pentru a vă bucura de o imagine de cea mai bună calitate, reglați rezoluția și rata de reîmprospătare (refresh) a ecranului din panoul de control al computerului dumneavoastră, după cum este descris mai jos. Dacă nu reglați corespunzător calitatea imaginii la monitoarele TFT LCD, aceasta nu va fi constantă.
 - ▶ Rezoluție : 1680 x 1050
 - ▶ Frecvența verticală (Rata de reîmprospătare sau refresh) : 60 Hz
- ▶ La producerea acestui ecran TFT LCD s-a utilizat tehnologia avansată a semiconducătorilor cu o precizie de 1 ppm (o milionime) . Câteodată, pixelii de culoare ROȘIE, VERDE, ALBASTRĂ și ALBĂ par luminoși sau se pot observa pixeli de culoare neagră. Acest lucru nu afectează calitatea monitorului, acesta putând fi utilizat fără probleme.
 - ▶ De exemplu, numărul de subpixeli TFT LCD pentru acest produs este de 5.292.000.
- ▶ La curățarea monitorului și a ecranului, aplicați o cantitate mică de detergent conform recomandărilor, utilizând o cârpă moale uscată, apoi lustruiți. Nu apăsați pe ecranul LCD, ci doar ștergeți ușor. La o apăsare prea accentuată, pot apărea pete.
- ▶ Dacă nu sunteți mulțumit de calitatea imaginii, aceasta poate fi îmbunătățită utilizând funcția de autoreglare (auto adjustment) care apare la apăsarea butonului de ieșire. Dacă după utilizarea funcției de autoreglare imaginea mai prezintă perturbații, utilizați funcțiile de reglare FINE/COARSE (reglaj fin/reglaj brut)
- ▶ Dacă pe ecran se afișează o imagine statică pentru mai mult timp, pot apărea imagini reziduale sau imagini neclare. Dacă sunteți nevoiți să plecați de lângă monitor pentru o perioadă mai îndelungată, treceți monitorul în modul de economisire a energiei sau utilizați o imagine mișcătoare ca economizor de ecran (screensaver).

[Contactați SAMSUNG WORLDWIDE \(Samsung în întreaga lume\)](#)

[Glosar](#)

[Pentru o imagine mai bună](#)

[Drepturi și mărci](#)

▶ Drepturi și mărci


- ▶ Informațiile din acest document pot fi modificate fără avertizare în prealabil.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.

- ▶ Reproducerea acestui material sub orice formă fără acordul în scris al SAMSUNG Electronics Co., Ltd. este strict interzisă.

Samsung Electronics Co., Ltd. nu este răspunzător pentru erorile conținute în prezentul text sau pentru pagube accidentale sau întâmplare în legătură directă cu realizarea sau utilizarea acestui material.

Samsung este o marcă înregistrată a Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft*, *Windows* și *Windows NT* sunt mărci înregistrate ale Microsoft Corporation; *VESA*, *DPMS* și *DDC* sunt mărci înregistrate ale Video Electronics Standard Association; numele și sigla *ENERGY STAR*® sunt mărci înregistrate ale U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Toate celelalte nume de produse menționate aici pot fi mărci sau mărci înregistrate ale producătorilor respectivi.



TruSurround xt, SRS și simbolul  sunt mărci comerciale ale SRS Labs, Inc.

Tehnologia TruSurround xt este încorporată sub licență de la SRS Labs, Inc.